

Tasarım © 2017 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox® ve Xerox and Design® Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Xerox Corporation tescilli markalarıdır ve Xerox Corporation lisansı ile kullanılır. Visioneer, Xerox® ticari marka lisansına sahiptir.

İçerik © 2017 Visioneer, Inc. Tüm hakları saklıdır. Visioneer markası ve OneTouch® logosu, Visioneer Inc. tescilli markalarıdır.

Telif hakkı yasalarında izin verilmedikçe önceden yazılı izin olmadan yeniden üretim, uyarlama veya çeviri yasaktır. Talep edilen telif hakkı koruması, kısıtlama olmaksızın ve dahil olmak üzere yazılım programlarından üretilen ekranda görüntülenen stiller, şablonlar, simgeler, ekran görüntüleri, görünüşler vb. bilgilerin ve telif hakkı materyallerinin tüm konularda biçimleri de dahil olmak üzere kanuni veya adli yasalar tarafından izin verilmiştir veya bundan sonra verilmiştir.

PaperPort® ve OmniPage® marka adı ve logosu, Nuance Communications Inc. tescilli markalarıdır.

ISIS®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde EMC²® Corporation tescilli markasıdır.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader®, ve Adobe® PDF logosu, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated tescilli markalarıdır.

Post-It®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde 3M tescilli markasıdır.

Microsoft, Microsoft Corporation Birleşik Devletler tescilli markasıdır. Windows™ ve SharePoint®, Microsoft Corporation tescilli markalarıdır.

Kensington®, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde ACCO Brands Corporation tescilli markasıdır.

TWAIN™, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde TWAIN Working Group tescilli markasıdır.

ZyINDEX, ZyLAB International, Inc tescilli markasıdır. ZyINDEX toolkit portions, Telif Hakkı © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

Burada belirtilen diğer tüm ürünler ilgili şirketlerin tescilli markaları olabilir ve burada tanınmıştır.

Bu belgeye belirli aralıklarla değişiklikler yapılmaktadır. Değişiklikler, teknik hatalar ve baskı hataları ilerleyen sürümlerde düzeltililecektir. Bilgiler bildirimde bulunmaksızın değişebilir ve Visioneer adına bir taahhüt temsil etmez.

Belge Sürümü: 05-0950-000 (Mayıs 2017)

Açıklanan yazılım bir lisanslama anlaşmasıyla tedarik edilmektedir. Yazılım sadece bu tarz bir anlaşma hükümleri uyarınca kullanılabilir veya kopyalanabilir. Yukarıda lisanslama anlaşmasında özel olarak izin verilmedikçe herhangi bir ortamda yazılımı kopyalamak yasalara aykırıdır. Bu belgenin herhangi bir bölümü elektronik veya mekanik, fotokopi, kaydetme, bilgi depolama ve bulma sistemleri de dahil olmak üzere herhangi bir biçimde tekrar çoğaltılamaz, iletilemez veya Visioneer'in açıkça yazılı izni olmadan lisans sahibi kişinin kişisel kullanımı dışında herhangi bir amaç için başka bir dile tercüme edilemez.

Kısıtlanmış Haklar Açıklaması

Kullanım, çoğaltma veya açıklama Teknik Veri ve Bilgisayar Yazılımı Bendi 52.227-FAR14'ün kontrat alt bölümü (c)(1)(ii)'de belirtildiği gibi kısıtlamalara tabiidir. Bu ürün tarafından taranan

malzemeler telif hakkı yasaları gibi yasalar ve diğ er d uzenlemeler tarafından korunuyor olabilir. M üşteri t m kanunlar ve d uzenlemelere uymakla sorumludur.

İçindekiler

Emniyet.....	vi
Emniyet Tanıtımı.....	vi
İşletimsel Güvenlik Bilgileri	vi
Elektrik Bilgileri	vii
Uyarı - Elektrik Emniyet Bilgileri	vii
Elektrik Kaynağı.....	viii
Cihaz Bağlantısını Kesin.....	viii
Acil Kapatma	viii
Bakım Bilgileri	viii
Ürün Emniyet Sertifikası	ix
Çevre Sağlığı ve Emniyet İletişim Bilgileri	ix
Hoş Geldiniz	1
Kutu İçeriği	1
Sistem Gereksinimleri.....	2
Belgeler.....	2
Xerox® Duplex Portable Scanner Tarayıcı Özellikleri	3
LCD ekran	4
Tarayıcı Kurulumu	7
Güç Kablosunu Takın.....	9
Tarayıcı gücünü prize takın	9
Tarayıcı gücünü bilgisayara takın	10
Emniyet Kilidi	11
Kurulum	13
.....	14
Yazılımı Yükleyin ve Tarayıcıyı Bağlayın	14
Tarayıcı Sürücüsünü Yükleme	16
USB Kablosunu Bağlayın ve Gücü Açın.....	17
Visioneer OneTouch Yükleme	19
Ek Uygulamalar Kurma	20
Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleyin	21
Tarayıcınızı Kaydedin	22
Taramak için Belgeleri Yükleme	23
Desteklenen Belge Türleri	23
Taramadan Kaçınılacak Belgeler	24

Desteklenmeyen Belge Türleri	24
Otomatik Belge Besleyiciden (ADF) Tarama	25
Tarama için Belgeleri Hazırlama.....	25
Ön veya Arka Besleme Tepsisinden Tarama	26
AutoLaunch Seçeneğini Kullanarak Tarama	27
Tarama Arayüzleri	29
Bakım.....	31
Emniyet Tedbirleri	31
Donanım Özellikleri	32
Cihaz Ayarları	32
Sürücü Ayarları.....	33
Kağıt Sıkışmalarını Açma	34
Tarayıcıyı Temizleme	34
Otomatik Belge Besleyici İçini Temizleme	35
ADF Ped ve Silindirleri Değiştirme	36
ADF Ped Düzeneğini Değiştirme.....	37
Besleme Silindirini Değiştirme.....	39
Sorun Giderme	42
Hata Işığı Sorun Giderme Kodları.....	44
Tarayıcınızı Kaldırma	45
Xerox® Duplex Portable Scanner Teknik Özellikleri	46
Xerox® Duplex Portable Scanner Parça Listesi	48
Ek A: Düzenleyici Bilgiler	51
Temel Düzenlemeler	51
Birleşik Devlet (FCC Düzenlemeleri)	51
Avrupa Birliği	51
Türkiye (RoHS Düzenlemesi)	52
Kopyalama Düzenlemeleri.....	52
Birleşik Devletler	52
Kanada.....	53
Diğer Ülkeler	54
Ek B: Uyum Bilgileri	55
Ürün Geri Dönüşümü ve İmha Etme	55
ABD ve Kanada	55
Avrupa Birliği	55
ABD için ENERGY STAR	56

Emniyet

Emniyet Tanıtımı

Tebliğler ve Emniyet

Lütfen makineyi çalıştırmadan evvel aşağıda bulunan talimatları okuyun ve makinenizin devamlı olarak emniyetli işletimi için gerektiğinde bu talimatlara bakın.

Xerox® ürün ve malzemeleri katı emniyet gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar kurum değerlendirme ve belgelendirme, elektromanyetik düzenlemelerle uyum ve belirlenmiş çevresel standartları içermektedir.



UYARI:

Bu ürünün emniyeti, çevresel test ve performansı sadece Xerox® malzemeleri kullanılarak doğrulanmıştır. Yeni fonksiyonların eklenmesi veya harici cihazların bağlanmasını içerebilen yetkisiz değişikliklerin ürün belgelendirmesi üzerinde etkisi olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Xerox temsilcinizle iletişime geçin.

İşletimsel Güvenlik Bilgileri

Xerox® donanımınız ve malzemeleriniz katı emniyet gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar emniyet kurumu incelemesi, onayı ve belirlenmiş çevresel standartlarla uyumu içermektedir.

Xerox® donanımınızın sürekli emniyetli kullanımından emin olmak için şu emniyet yönergelerini her zaman izleyin:

Şunları yapın:

- Her zaman belirtilen ve donanım ile birlikte verilen tüm uyarıları ve talimatları izleyin.
- Her zaman bu ürün için özel olarak belirlenmiş malzemeleri kullanın; diğer malzemelerin kullanımı düşük performansa ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Aerosol temizleyiciler kullanmayın; bu temizleyiciler belirli koşullarda patlayıcı ve yanıcı olabilir.
- Donanımı taşıırken veya yerini değiştirirken her zaman dikkatli olun.
- Makineyi her zaman, makinenin ağırlığını taşımak için yeterli mukavemete sahip sert bir zemine yerleştirin.
- Makineyi her zaman, yeterli havalandırma ve çalışma alanı olan bir yere yerleştirin.
- Temizlemeden önce bu donanımı her zaman elektrik prizinden çıkarın.

Not: Xerox makineniz, makine kullanımda olmadığında güç tasarrufu yapmak için bir enerji tasarruf cihazıyla donatılmıştır. Makine sürekli olarak açık bırakılabilir.

Şunları yapmayın:

- Donanımı asla topraklanmış bir bağlantısı olmayan bir prize takmak için topraklanmış bir adaptör kullanmayın.
- Bu belge özel olarak açıklanmamış herhangi bir bakımı asla gerçekleştirmeyin.
- Vidalarla tutturulmuş kapakları veya koruyucuları asla çıkarmayın. Bu kapakların içinde kullanıcının kullanabileceği alan bulunmamaktadır.
- Makineyi asla bir radyatör veya diğer ısı kaynağı yakınına yerleştirmeyin.
- Elektriksel veya mekanik kilitleme cihazlarını asla geçersiz kılmayın veya “oynama” yapmayın.
- Bu donanımı insanların güç kablosuna takılabileceği veya üzerine basabileceği yere asla yerleştirmeyin.



Dikkat: Bu cihazın, görsel çalışma alanlarında direkt görüş alanında kullanımı amaçlanmamıştır.

Bu cihaz, görsel çalışma alanlarında rahatsız edici yansılardan kaçınmak için direkt görüş alanına yerleştirilmemelidir.

Elektrik Bilgileri

Uyarı - Elektrik Emniyet Bilgileri

1. Makinenin kullanılacağı elektrik prizi, makinenin arkasında bulunan veri plakasında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yerel elektrik şirketinize veya bir elektrik tesisatçısına danışın.
2. Priz, donanım yakınına kurulu ve kolaylıkla erişilebilir durumda olmalıdır.
3. Makinenizle birlikte verin güç kablosunu kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmayın veya güç kablosunu çıkarmayın, değiştirmeyin.
4. Güç kablosunu direkt olarak doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Bir prizin doğru şekilde topraklandığından emin değilse bir elektrik tesisatçısına danışın.
5. Herhangi bir Xerox donanımını, topraklanmış bağlantısı olmayan bir prize takmak için adaptör kullanmayın.
6. Bu donanımı, insanların güç kablosuna takılabileceği veya basabileceği bir yere yerleştirmeyin.
7. Güç kablosu yakınına nesneler yerleştirmeyin.
8. Elektriksel veya mekanik kilitleme cihazlarını geçersiz kılmayın ve devre dışı bırakmayın.
9. Makine yuvalarına veya açıklıklarına nesneler sokmayın. Elektrik çarpmaları veya yangına sebebiyet verebilir.

Elektrik Kaynağı

- Bu ürün, ürünün veri plaka etiketinde belirtilen elektrik kaynağı türü ile çalıştırılmalıdır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz lütfen yerel elektrik şirketinize danışın.



- Donanımı her zaman doğru şekilde topraklanmış güç prizine takın. Şüpheye düşerseniz prizi nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.



UYARI: Bu donanım koruyucu topraklanmış devreye bağlanmalıdır

Donanım, koruyucu topraklama pimli bir fişle verilmektedir. Bu fiş sadece topraklanmış bir elektrik prizine uyacaktır. Bu bir emniyet özelliğidir. Fişi bir prize takamıyorsanız, prizi değiştirmek için elektrik tesisatçınızla iletişime geçin.

Cihaz Bağlantısını Kesin

Bu donanım için bağlantı kesme cihazı güç kablosudur. Takılabilir bir cihaz olarak makinenin yanına takılmıştır. Donanımdan tüm elektriği kesmek için elektrik prizinden güç kablosunu çıkarın.

Acil Kapatma

Aşağıda bulunan durumlardan biri meydana gelirse, makineyi hemen kapatın ve güç kablolarını elektrik prizlerinden çıkarın.

- Donanım garip kokular veya sesler çıkarıyorsa.
- Güç kablosu hasar görmüş veya yıpranmış.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta veya diğer bir emniyet cihazı tetiklendi.
- Makineye sıvı dökülmüş.
- Makine suya maruz kalmış.
- Makinenin herhangi bir parçası hasar görmüş.

Bakım Bilgileri

- Herhangi bir kullanıcı ürün bakım prosedürü, ürün ile birlikte verilen kullanıcı belgelerinde açıklanacaktır.
- Bu üründe kullanıcı belgelerinde açıklanmayan şekilde herhangi bir bakım gerçekleştirmeyin.
- Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Onaylanmayan temizleyicilerin kullanıcı donanımın performansını etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilir.

4. Sadece bu kılavuzda belirtilen malzemeler ve temizlik malzemeleri kullanın.
5. Vidalar ile tutturulmuş kapakları veya koruyucuları çıkarmayın. Bu kapakların arkasında bakım yapabileceğiniz herhangi bir parça bulunmamaktadır.
6. Yetkili yerel bir satıcı tarafından eğitim almadıkça veya özel olarak kullanıcı kılavuzlarında açıklanmadıkça herhangi bir bakım prosedürü gerçekleştirmeyin.

Ürün Emniyet Sertifikası

Bu ürün, listelenen Emniyet standartları kullanılarak şu Kurum tarafından tasdik ettirilmiştir:

Standart
UL60950-1 (USA)
CSA 22.2 No. 60950-1 (Kanada)
IEC 60950-1

Çevre Sağlığı ve Emniyet İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Bu Xerox® ürün ve malzemeleri ile ilgili Çevre, Sağlık ve Emniyet hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu müşteri yardım hatları ile iletişime geçin:


ABD ve Kanada: 1-800-828-6571
Avrupa: +44 1707 353 434

Hoş Geldiniz


Yeni Xerox® tarayıcınız hızlı bir şekilde tek taraflı veya çift taraflı sayfa yığınlarını tarayabilir ve bilgisayarınıza elektronik görüntüleri kaydedebilir.

Kutu İçeriği

Devam etmeden önce kutu içeriğini kontrol edin. Öğeler mevcut değilse veya hasarlıysa tarayıcıyı satın aldığınız satıcı ile iletişime geçin.

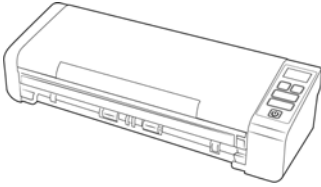

Xerox® Duplex Portable Scanner




Arka kağıt beslemesi



Kurulum Diski



Hızlı Kurulum Kılavuzu

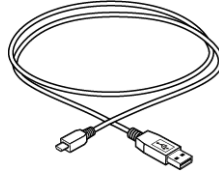

USB Kablosu



USB Güç Kablosu




Teknik Destek Kartı



Garanti Kartı



Güç Kaynağı

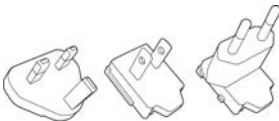

Fiş adaptörünü

Sistem Gereksinimleri

- Pentium 4 PC veya AMD eşdeğer:
- DVD-ROM sürücüsü (çift katmanlı DVD'leri okuyabilen)
- Bir kullanılabilir Universal Serial Bus (USB) bağlantı noktası
- Microsoft® Windows® işletim sistemi:
 - 32-bit Windows XP (Service Pack 3)
 - 32-bit veya 64-bit Windows Vista (Service Pack 2)
 - 32-bit veya 64-bit Windows 7 (Service Pack 1)
 - 32-bit veya 64-bit Windows 8 / 8.1
 - 32-bit veya 64-bit Windows 10
- Minimum 2 gigabayt (GB) dahili bellek (RAM)
- Minimum kullanılabilir sabit disk alanı:
 - Tarayıcı sürücüsü için 350 MB
 - Visioneer OneTouch için 1GB
 - Her ilave uygulama için 1 ila 2 GB

Tarayıcınız ile birlikte sağlanan uygulamaların bir listesi için lütfen Sayfa 20 bakın.
- Monitörünüz için önerilen ayarlar şunlardır:
 - 16-bit veya 32-bit renk kalitesi
 - Çözünürlüğü en az 800 x 600 piksele ayarlayın

Monitör renk kalitesi ve çözünürlük ayar talimatları için Windows belgelerine bakın.

Belgeler

Aşağıdaki basılı belgeler kutuda bulunmaktadır:


- **Kurulum kılavuzu**—kısaltılmış tarayıcı kurulum ve kurulum talimatları.
- **Teknik destek kartı**—teknik destek ve müşteri hizmeti için iletişim bilgileri ve standart ürün garantimize kısa bir genel bakış.

Aşağıda bulunan elektronik kopya kurulum diskinde mevcuttur:

- **Tarayıcı kullanıcı kılavuzu**—tarayıcı kurulumu, çalıştırma, bakım, güvenlik ve garanti talimatları
- **OneTouch tarama kılavuzu**—OneTouch kullanarak yapılandırma ve tarama talimatları
- **TWAIN tarama kılavuzu**—TWAIN arayüzünü kullanarak erişim ve tarama için talimatlar
- **Nuance PaperPort kullanım kılavuzu**—taranan belgelerinizin yönetilmesi ve uygulama kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi içerir.

- **Nuance OmniPage kullanım kılavuzu**—taranan belgelerden düzenlenebilir metin dosyaları oluşturmak için Optik Karakter Tanıma kullanımı hakkında bilgiler de dahil olmak üzere yazılım kullanımı hakkında ayrıntılı talimatlar içerir.

Xerox® Duplex Portable Scanner Tarayıcı Özellikleri

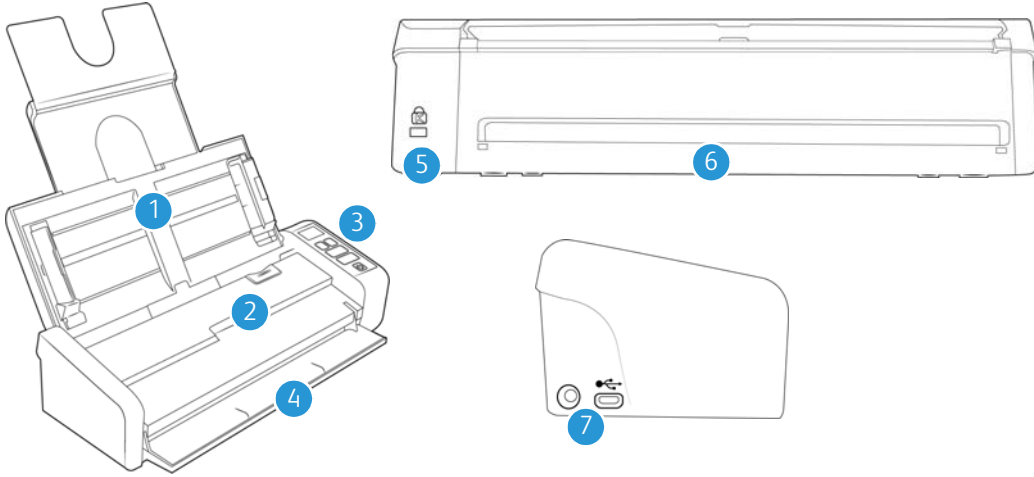

1. **Giriş Tepsisi** — Tarama için Otomatik Belge Beslemede belgeleri tutar.
 - **Uzantı** — Farklı belge uzunluklarını desteklemek için tepsi uzantılarını çekin ve parmağınızla açın.
 - **Kağıt Kılavuzları** — Belge genişliğini ayarlamak için kaydırın.
2. **Otomatik Belge Besleyici** — Tarama süresince belgeleri tarayıcıya gönderir.
 - **ADF Kapat Açma Mandalı**—Otomatik Belge Besleyiciyi açmak için çekin.
3. **Kontrol Paneli** — OneTouch tarama kontrolleri. Düğmeler dokunmaya duyarlıdır ve etkinleştirmek için kuvvetle basılmasına gerek yoktur.
 - **LCD ekran** — Simplex (tek yönlü) ve Duplex (çift yönlü) butonları için seçili OneTouch fonksiyonu.
 - **Fonksiyon Butonları** — OneTouch butonları için tarama ayarını seçer. Ayarlarda gezinmek için yukarı veya aşağı ok tuşuna dokunun
 - **Simplex Butonu** — Tek taraflı belgeleri taramak için dokunun
 - **Duplex Butonu** — Çift taraflı belgeleri taramak için dokunun
 - **Durum Işığı / Güç Butonu** — Tarayıcıyı açar/kapatır ve tarayıcı durumunu belirtir.
4. **Ön Besleme tepsisi** — tarayıcının önünden öğeleri beslemek için açın.
5. **Emniyet Kilidi Yuvası** — Bir Kensington® biçimi emniyet kilidi bağlayın.
6. **Arka kağıt beslemesi** — Tarayıcının arkasından öğelerin beslemesi yapılır.
7. **Bağlantılar** — Tarayıcı bağlantı noktaları.

- **Universal Serial Bus (USB) bağlantı noktası** — USB 2.0 kablosu ile tarayıcıyı, bilgisayara bağlar.
- **Güç Prizi** — Güç kablosunu tarayıcıya bağlar.

LCD ekran

OneTouch ile tarama yaparken, LCD ekran seçilmiş olan tarama seçeneklerinin bir özetini gösterir.



1. **OneTouch fonksiyonunu**
2. **Bir Hedef Uygulaması**
3. **Tarama yapılandırma**
4. **Tarama Modu**
5. **Sayfa Boyutu**
6. **Dosya Biçiminden**
7. **Çözünürlük (DPI)**
8. **Acuity** — Acuity aktif ise, bu simge gösterilecektir.

Yukarı veya aşağı fonksiyon düğmelerine dokunarak tüm OneTouch fonksiyonları arasında gezinmek mümkündür. Son ekran tarayıcı ve sürücü bilgilerini gösterir. Sadece bu ekranda, Simpleks veya Dubleks düğmelerine dokunmak mevcut bilgiler içinde gezinmeyi sağlayacaktır.

1. **Sayaçlar:**
 - **Toplam** — gerçekleştirilmiş toplam tarama sayısı
 - **Tampon sayısı** — ayırma pedi değiştirildikten sonra gerçekleştirilmiş tarama sayısı. **[1000]** taramaya ulaşıldığında, tekrar bir tarama başlatıldığında bilgisayarda bir bildirim gösterilir ve LCD ekrandaki seçenek yanıp söner. Bu sayaç Cihaz Ayarları menüsünden sıfırlanabilir.
 - **Silindir sayısı** — silindir değiştirildikten sonra gerçekleştirilmiş tarama sayısı. **[1000]** taramaya ulaşıldığında, tekrar bir tarama başlatıldığında bilgisayarda bir bildirim gösterilir ve LCD ekrandaki seçenek yanıp söner. Bu sayaç Cihaz Ayarları menüsünden sıfırlanabilir.
 - **Temiz sayısı** — tarayıcının en son temizlenmesinden bu yana gerçekleştirilmiş taramaların sayısıdır. **[1000]** taramaya ulaşıldığında, tekrar bir tarama başlatıldığında bilgisayarda bir bildirim gösterilir ve LCD ekrandaki seçenek yanıp söner. Bu sayaç Cihaz Ayarları menüsünden sıfırlanabilir.

2. Tarayıcı Ayrıntıları


- **Firmware sürümü**—bu tarayıcının firmware sürüm numarasıdır.
- **Seri numarası**—tarayıcının özgün kimlik numarası.

3. Software Versions</Maintenance section>

- **Sürücü sürümü** - Bu, tarayıcının sürücüsü sürümüdür.
- **Acuity** - bu, yüklü olan Acuity sürümüdür.
- **OneTouch** - bu, yüklü olan OneTouch sürümüdür.


Tarayıcı Kurulumu

1. Tarayıcıyı koruyucu köpük ve plastik torbasından çıkarın.
2. Aşağıdaki resimlerde gösterildiği şekilde tarayıcıdan herhangi bir nakliye bandını çıkarın.

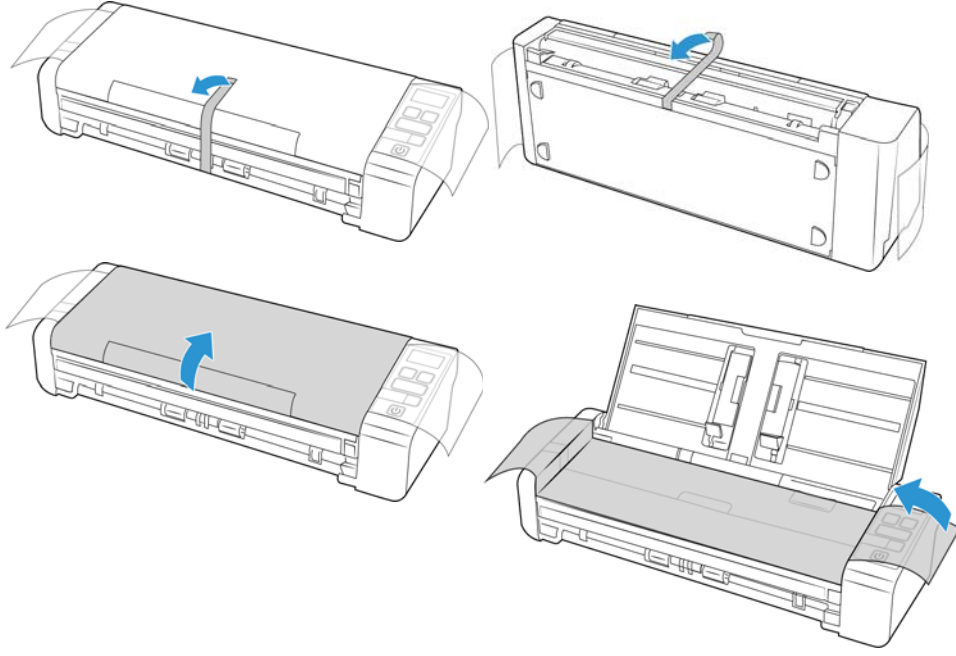


Yukarıda bulunan resimler sadece örnek amaçlıdır. Tarayıcınızın paketi bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.

3. Otomatik belge besleme kapağını açın ve besleyici içinden herhangi bir bant ve koruyucu köpüğü çıkarın.

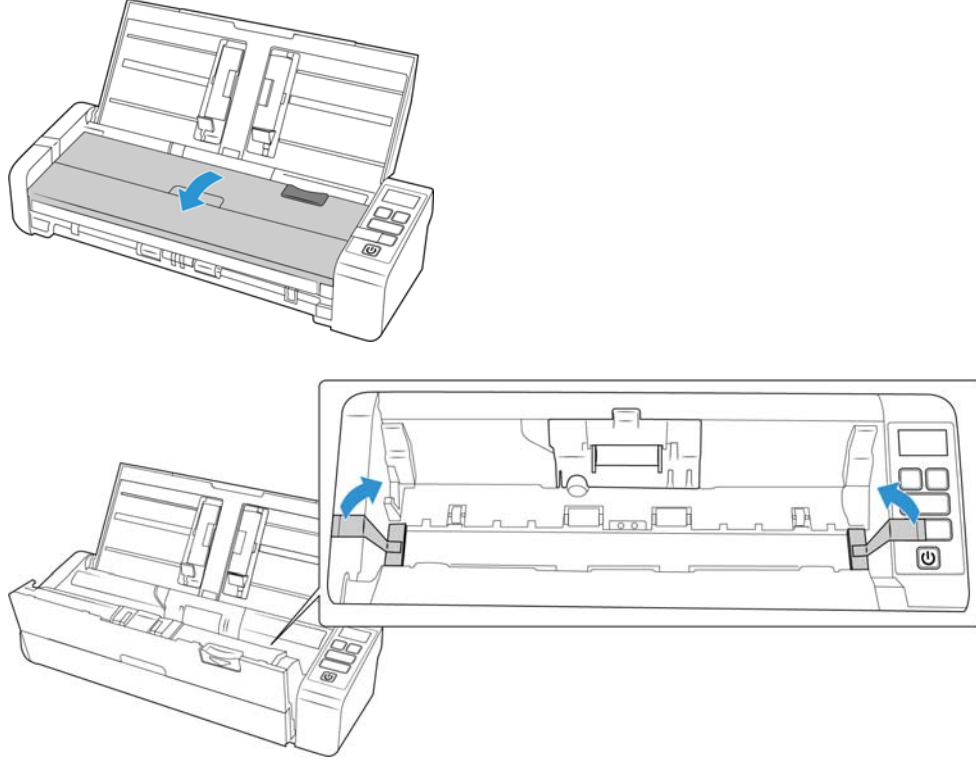


Yukarıda bulunan resimler sadece örnek amaçlıdır. Tarayıcınızın paketi bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.

4. Bitirdiğinizde besleyici kapağını kapatın.

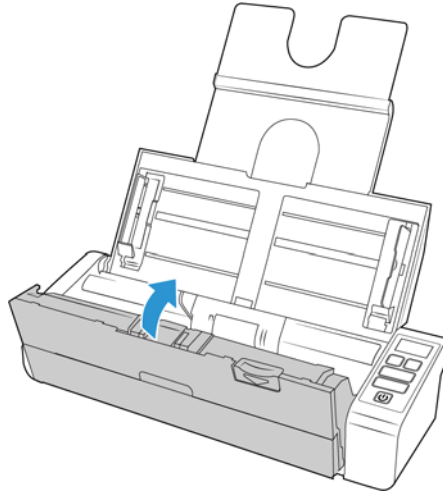

Yukarıda bulunan resimler sadece örnek amaçlıdır. Tarayıcınızın paketi bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.

5. Arka besleme kağıt kılavuzunu tarayıcıya takın

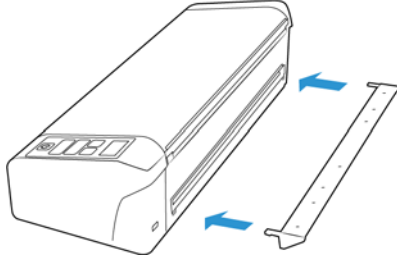

Güç Kablosunu Takın

Tarayıcıya, prize bağlanan standart bir güç kablosu aracılığıyla güç sağlayabilir veya tarayıcıya bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla güç sağlamak için USB güç kablosu kullanabilirsiniz.


USB bağlantısı ile çalıştırılıyorsa, tarayıcı maksimum hızına ulaşamayacaktır. Maksimum nominal hızına ulaşabilmesi için birlikte gelen güç desteği kullanılmalıdır.

Tarayıcı gücünü prize takın

Not: Sadece tarayıcınıza dahil edilmiş (WA-36A24R APD tarafından üretilmiş) güç kaynağını kullanın. Başka bir tür güç kaynağı bağlamak tarayıcınıza hasar verebilir ve garantisini geçersiz hale getirir.


Güç adaptörünü takın:

1. Ülkenizdeki prizlere uygun olan fiş adaptörünü seçin.

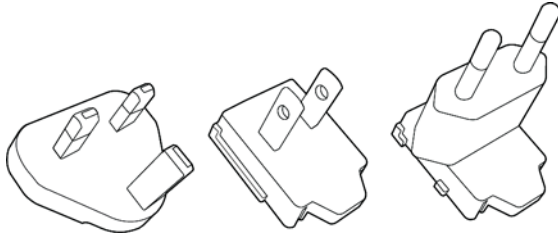


Birleşik Krallık, Kuzey Amerika, Avrupa

2. Fiş adaptörünü güç kaynağının tabanına kaydırarak takın.

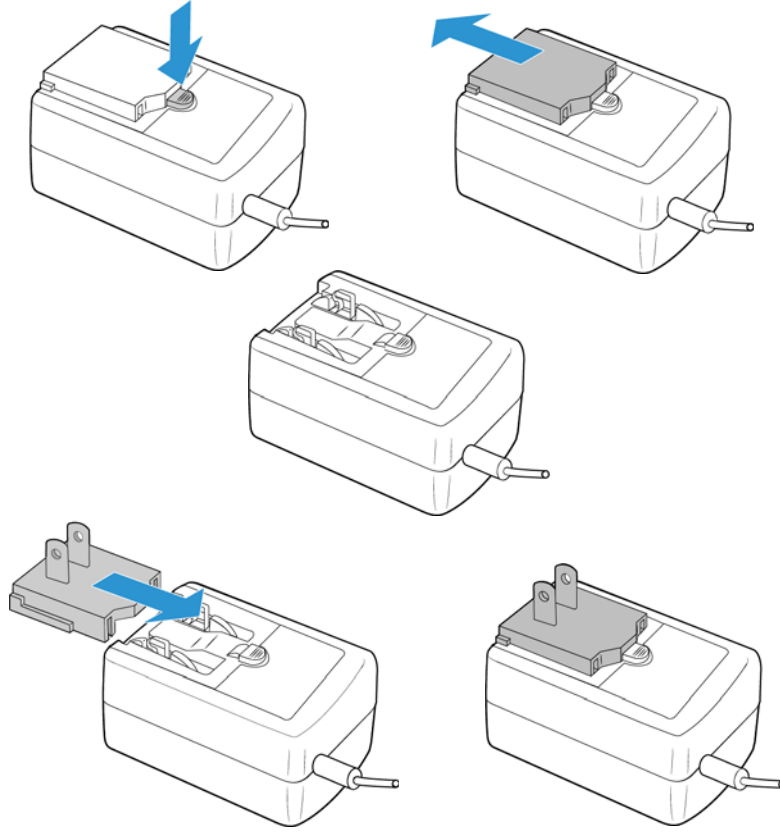


3. Güç kaynağını, tarayıcının güç bağlantısına takın.
4. Güç kablosunu, güç kaynağına ve bir duvar prizine takın.

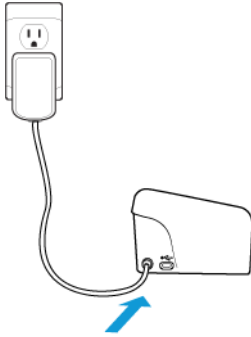

Tarayıcı gücünü bilgisayara takın

1. USB güç kablosunun yuvarlak ucunu tarayıcının güç girişine takın.
2. USB güç kablosunun düz ucunu bilgisayarın arkasındaki uygun bir USB girişine takın.
Tarayıcıya güç sağlamak için USB ağı kullanılmasını önermiyoruz.


Not: Yalnızca tarayıcınızla birlikte gelen USB kablosunu kullanın. Diğer USB güç kablosu türlerinin bağlanması tarayıcınıza zarar verebilir ve garantisini bozabilir. USB güç kablonuz yoksa Müşteri Hizmetleri departmanımızla iletişime geçerek yeni bir tane sipariş edebilirsiniz. Şirket iletişim bilgilerimize ulaşmak için lütfen tarayıcınızda bulunan Teknik Destek Belgesini inceleyin veya tarayıcınızın bulunduğu Parçalar ve Aksesuarlar sayfasını ziyaret edin www.xeroxscanners.com.

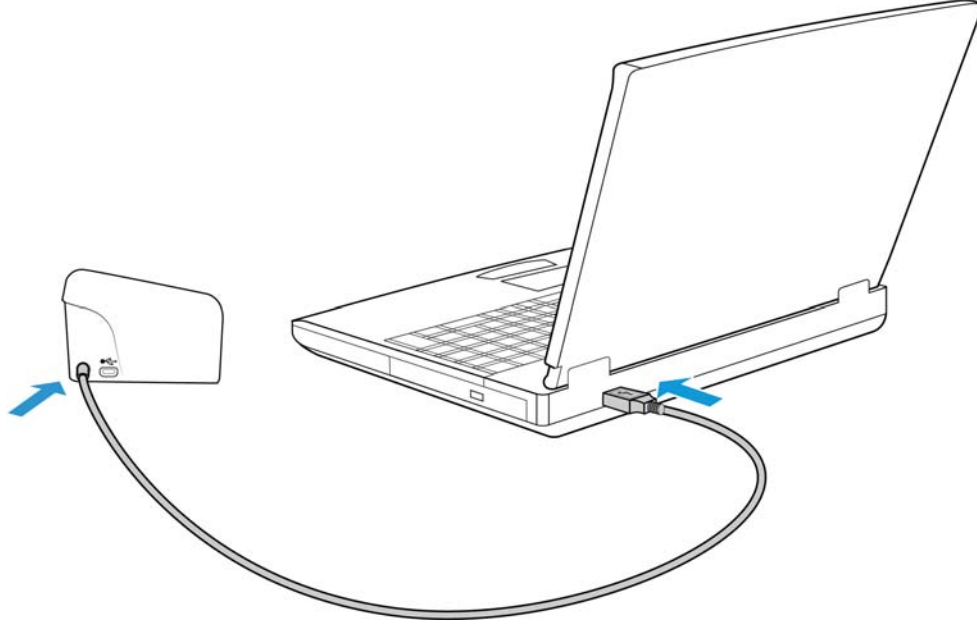

Emniyet Kilidi

Tarayıcınızda, Kensington® biçimi emniyet kilidi takmak için bir yuva bulunabilir. Bu yuva, kilit simgesi ile belirlenebilir. Tarayıcı üzerinde bulunan USB bağlantı noktasının solunda bulunmaktadır. Bu belgede bulunan talimatları izlerken USB kablosunu, USB simgesi ile belirtilen USB bağlantı noktasına taktığınızdan emin olun.

Bir emniyet kilidi yüklemek için bu yuvayı kullanın. Başka bir tür nesne takmaya çalışmayın.

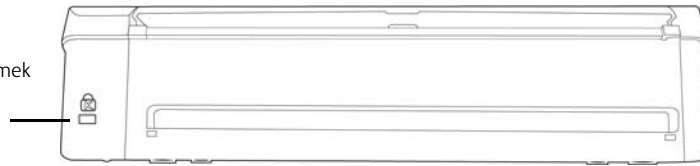


Tarayıcı ile birlikte bir kilit verilmemiştir, bu belge bir emniyet kilidinin satın alımı ve kurulumu hakkında talimatlar içermemektedir. Bir emniyet kilidi kullanmaya karar vererseniz, lütfen kilit ile birlikte verilen kurulum talimatlarını dikkatli bir biçimde okuyun. Kensington® kilitleri hakkında daha fazla bilgi www.kensington.com adresinde bulunabilir.

Kurulum

Lütfen kurulumu başlamadan evvel şunları gerçekleştirdiğinizden emin olun:

- Kurulum süresince yeniden başlatmanız istenirse lütfen “Hayır” seçeneğini seçin. Kalan yazılımları kurun ardından tüm açık pencereleri kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- Bu kılavuzda yer alan bilgiler, satın aldığınız tarayıcı ile verilmemiş yazılımları kapsayabilir. Lütfen tarayıcınız için uygulanabilir olmayan yazılımlar hakkında bilgileri gözardı edin.
- Bilgisayarınızda AntiVirus veya AntiSpyware yazılımı mevcutsa, kurulum süresince devam etmek için izin vermenizi soran uyarılar veya mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlar bilgisayarınızda çalışan yazılıma bağlı olarak farklılık gösterse de seçenek mevcutsa kurulumun devam etmesi için izin vermelisiniz. Alternatif olarak AntiVirus veya AntiSpyware yazılımı tarayıcı kurulumunu başlatmadan kapatabilirsiniz; güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakırsanız kurulum sona erdiğinde tekrar açmayı unutmayın.
- Bilgisayarınız bağlı bir tarayıcı mevcutsa, Xerox® tarayıcınızı yüklemeyi önce mevcut tarayıcı sürücüsünü kaldırmanız önerilir. Bu programları Windows Denetim Masası'ndan kaldırabilirsiniz. O birimin sürücü ve yazılımının kaldırılması hakkında talimatlar için lütfen diğer tarayıcı donanımı ile birlikte sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.
- Bilgisayarınız Windows Vista veya sonraki bir sürüm çalıştırıyorsa, sistem değişikliklerini onaylamanızı isteyen Windows Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranını görebilirsiniz. Kurulumun devam etmesine izin vermek için Evet butonuna tıklayın.

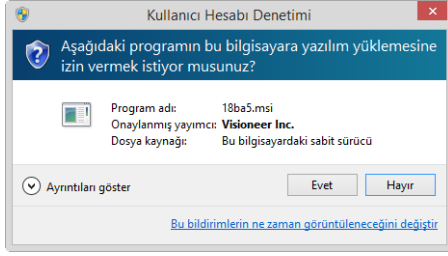


Yazılımı Yükleyin ve Tarayıcıyı Bağlayın

1. Microsoft Windows'u başlatın ve herhangi bir diğer uygulamanın çalışmadığından emin olun.
2. Kurulum diskini bilgisayarınızın DVD-ROM sürücüsüne takın.



Disk otomatik olarak açılır.

3. Dil Seçin penceresi açın. Açılır menü okuna tıklayın ve kullanılacak dili seçin. **Tamam**'a tıklayın.

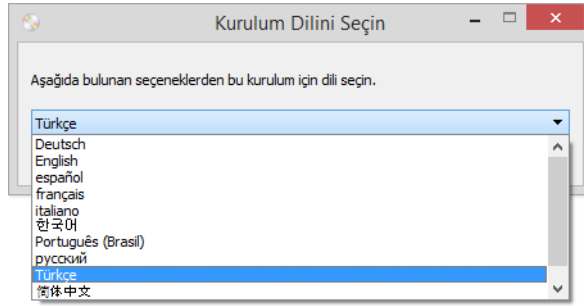

Disk Ana menü penceresi açılır.

Not: Disk açılmıyorsa şunları yapın:


- Disk sürücü çıkışının tamamen kapandığından emin olun.
- Diskin, sürücüye doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun (etiketli taraf yukarıya bakacak şekilde).

Diski manuel olarak başlatmak için:

- Bilgisayarınızın disk sürücüleri için Windows seçeneklerini açın.
- DVD-ROM sürücünüz için simgeye çift tıklayın.

- Disk için Kurulum menüsünün şimdi açılmış olması gerekmektedir.
Menü açılmıyorsa:
 - Diskteki dosya listesinden, setup.exe aldı dosyaya çift tıklayın.

4. Ana menüde, **Yazılımı yükle** ögesini seçin.

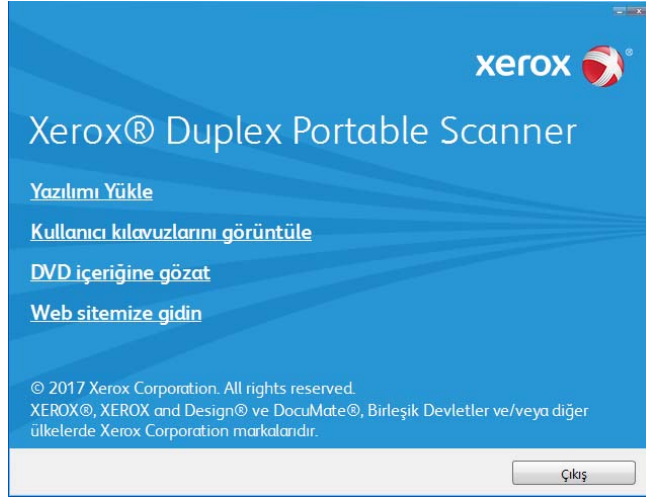

5. **Tarayıcı Sürücüsü** ve **Visioneer OneTouch** seçimleri ve aynı zamanda yüklemek istediğiniz herhangi bir diğer uygulama için kutuların seçildiğinden emin olun.




Not: Tarayıcınız ile verilen yazılım, pencerede listede görünenlerden farklı olabilir.

6. **Şimdi yükle** ögesine tıklayın.

Tarayıcı Sürücüsünü Yükleme

İlk olarak tarayıcı sürücüsü kurulumu başlayacaktır.

1. Tarayıcı sürücüsü Kurulum Sihirbazı için Hoş Geldiniz ekranı açılır. **Sonraki** ögesine tıklayın.

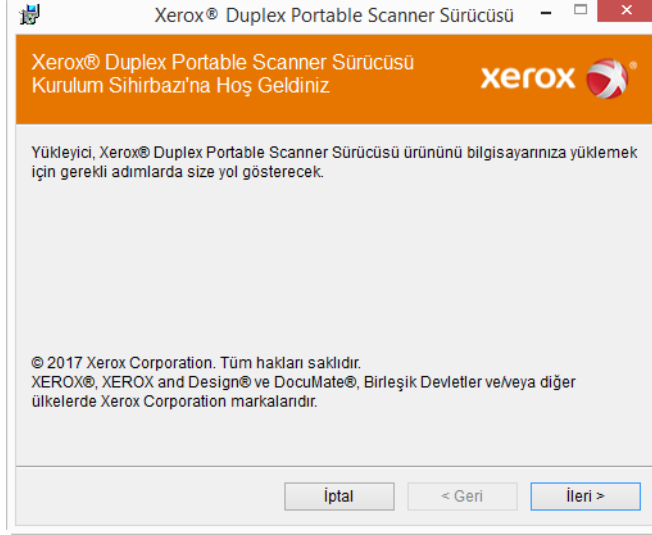


Kurulum penceresinde geçerli tarama profillerini kaldırmak için bir seçenek olabilir. Kurulu olan Tarayıcı Sürücüsünü özelliğinin eski bir sürümüne sahipseniz bu açılır uyarıyı göreceksiniz. Yalnızca mevcut profillerin kaldırılmasını istiyorsanız kurulum penceresindeki seçeneği tercih edin.

2. Xerox Lisans Anlaşması penceresinde lisans anlaşmasını okuyun. Koşulları kabul ediyorsanız **Kabul Ediyorum** ögesini seçin ve ardından **Sonraki** ögesine tıklayın.

Lisans anlaşmasını kabul etmemeyi seçiyorsanız **İptal** ögesine tıklayın. Kurulum Yarıda Kesildi penceresinde **Kapat** ögesine tıklayın.

3. Yazılım şimdi yüklenecektir.


4. “Donanımı bağlayarak kurulumu tamamla” penceresini gördüğünüzde **durun**. Henüz **OK** ögesine tıklamayın. Pencereyi açık bırakın ve sonraki bölüme devam edin.

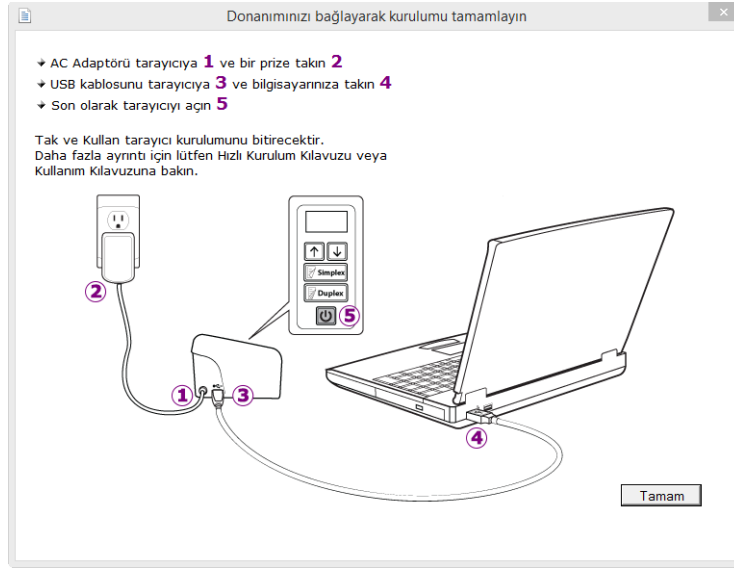

Not: Tarayıcı bağlanması için bu diyagramı görmüyorsanız durun ve aşağıda bulunan talimatları izleyin.


USB Kablosunu Bağlayın ve Gücü Açın

1. USB kablosundan herhangi bir bantı çıkarın.
2. USB kablosunu, tarayıcıda bulunan USB bağlantı noktasına ve ardından bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktasına takın. USB bağlantı noktaları konumları için bilgisayarınızın kılavuzuna bakın.

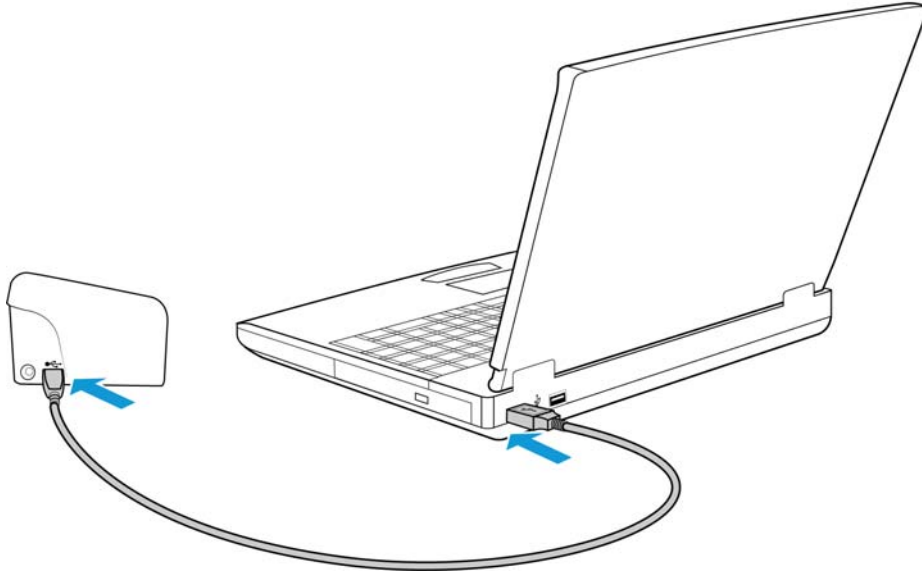

Fiş kolay şekilde takılmıyorsa doğru şekilde takmaya çalıştığınızdan emin olun. Fişi her iki bağlantı içine zorlamayın.


3. Tarayıcıyı açın.

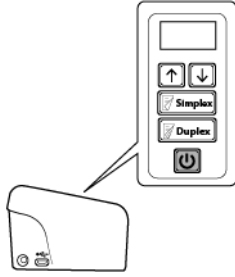


Durum ışığı yanar ve tarayıcının güç aldığını belirterek yanıp söner.

Bilgisayarınız USB bağlantı noktasına bir tarayıcının takıldığını anlar ve tarayıcıyı çalıştırmak için otomatik olarak ilgili yazılımı yükler.

4. Yazılımın tamamen yüklendiğinden emin olduğunuzda, “Donanımı bağlayarak kurulumu tamamla” penceresine dönün.

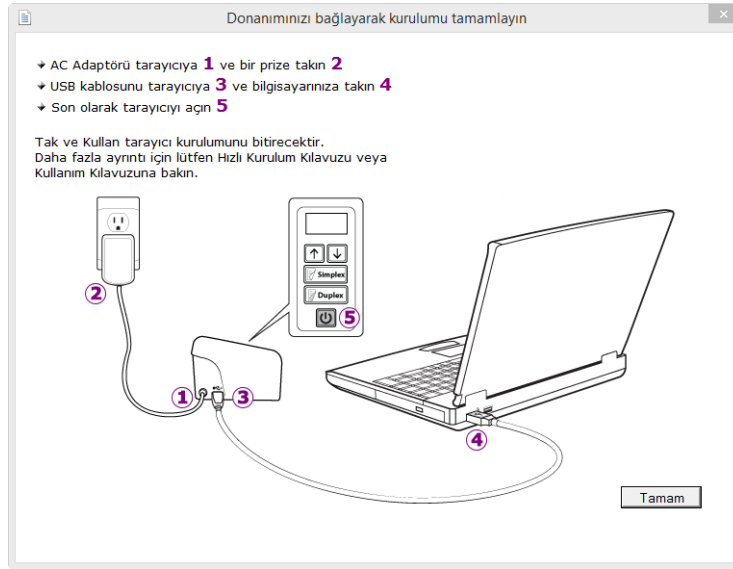5. Kurulum işlemini tamamlamak için **OK** ögesine tıklayın.


6. Kapatmak için Kurulum Tamamlandı penceresinde **Kapat** ögesine tıklayın ve sürücü kurulumundan çıkın.

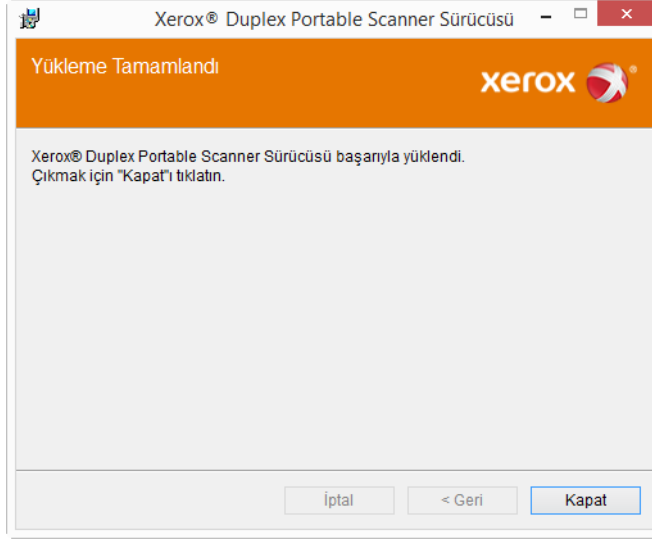

Visioneer OneTouch Yükleme

Sürücü Kurulum Tamamlandı penceresinde **Kapat** ögesine tıkladığınızda Visioneer OneTouch yazılım kurulumu otomatik olarak başlayacaktır.

1. OneTouch Kurulum Sihirbazına Hoş Geldiniz ekranında **Sonraki** ögesine tıklayın.

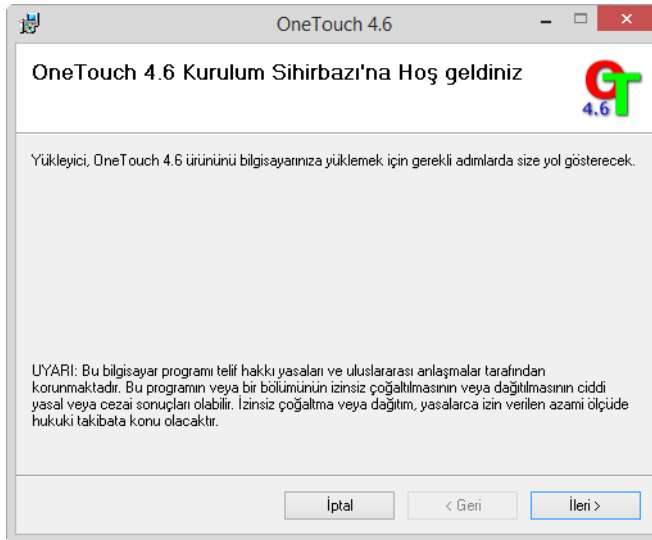

Kurulum penceresinde geçerli tarama profillerini kaldırmak için bir seçenek olabilir. Kurulu olan OneTouch özelliğinin eski bir sürümüne sahipseniz bu açılır uyarıyı göreceksiniz. Yalnızca mevcut profillerin kaldırılmasını istiyorsanız kurulum penceresindeki seçeneği tercih edin.

2. Visioneer Lisans Anlaşması penceresinde lisans anlaşmasını okuyun. Koşulları kabul ediyorsanız **Kabul Ediyorum** ögesini seçin ve ardından **Sonraki** ögesine tıklayın.

Lisans sözleşmesini kabul etmemeyi seçerseniz kurulum sonlanacak ve OneTouch yüklenmeyecektir.

3. Kapatmak için Kurulum Tamamlandı penceresinde **Kapat** ögesine tıklayın ve yazılım yükleyiciden çıkın.

Not: DVD'den diğer yazılımların yüklenmesini seçtiyseniz, Kurulum Tamamlandı penceresinde **Kapat** ögesine tıkladıktan sonra bu yazılımlar için kurulumlar otomatik olarak başlayacaktır. Seçtiğiniz her uygulamayı yüklemek için ekranda bulunan talimatları izleyin.

Ek Uygulamalar Kurma

Aşağıda bulunan tabloda açıklandığı üzere tarayıcınız ücretsiz ilave uygulamalar içermektedir.

1. Diskin Ana menüsüne dönün ve **Yazılım yükle** ögesine tıklayın.
2. Yükleme istediğiniz ilave uygulamaları seçin ve ardından **Şimdi yükle** ögesine tıklayın.



3. Her ilave uygulamayı yüklemek için ekranda bulunan talimatları izleyin.

Yazılım	Yazılım Hakkında
Nuance PaperPort®	PaperPort bir belge yönetim yazılımıdır. PaperPort tarama mevcut bir dosyaya yeni sayfalar eklemenize ve tarama sonrasında hemen dosyanızı adlandırmanızı sağlamaktadır. PaperPort desktop içinden belgelerinizi düzenleyebilir ve Windows Belgelerim klasöründen taşıdığınız gibi klasörler arasında belgelerinizi taşıyabilirsiniz. Bir PDF dosyasında sayfaları tekrar sıralayabilir ve bir belge yığınının kaldırabilir ve tüm sayfaları tek dosyalar olarak kaydedebilirsiniz. PaperPort aynı zamanda PaperPort PageView'de resim dosyalarına notlar ekleme, resim renklerini değiştirme ve silme ve/veya otomatik düzeltme seçeneklerini kullanarak resim üzerinde rötüşlar yapmak gibi temel resim düzenleme seçeneklerine sahiptir. Bu uygulama hakkında daha fazla bilgiyi www.nuance.com adresinde bulabilirsiniz.
Nuance OmniPage®	OmniPage Pro hassas OCR analizi, gelişmiş düzen algılama ve Logical Form Recognition™ (LFR) teknolojisi sunmaktadır. Gelişmiş güvenlik hızlı bir şekilde office belgelerini düzenleme, arama ve paylaşma için 30'dan fazla farklı PC uygulama biçimine çevirir. Özel iş akışları büyük miktar belgeleri işler ve PDF'leri yazdırmak için araçlarını kullanabilirsiniz.

Yazılım	Yazılım Hakkında
Nuance Power PDF	Power PDF % 100 endüstri ayarında PDF oluşturma, düzenleme ve ayrıca dünyanın en kesin PDF'den, düzenlenebilir Microsoft® Office® biçimlerine dönüşüm sağlamaktadır. Aynı zamanda tek tıklama ile PDF'e tarama, en gelişmiş PDF arama özellikleri, mükemmel resim yönetimi, dosya düzeltme ve hassas bilgilerin otomatik çıkarılması özelliklerini sunmaktadır. Benzersiz işlevselliği zeka ve kullanım kolaylığı ile birleştiren Power PDF gelişmiş profesyonellik, verimlilik ve iş birliği için kullanıcıların PDF dosyalarını oluşturmalarını, dönüştürmelerini, düzenlemelerini, birleştirmelerini ve güvenli bir biçimde paylaşmalarını sağlar.

Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleyin

1. Diskin Ana menüsünde dönün ve **Kullanım kılavuzlarını görüntüle** ögesine tıklayın.



2. Tarayıcı kullanım kılavuzu ve OneTouch ve TWAIN için tarama kılavuzlarına erişmek için **Tarayıcı belgelerini görüntüle** ögesine tıklayın.
 - **Tarayıcı kullanım kılavuzu**—Tarayıcı kurulumu, kurulum, çalıştırma, bakım, emniyet ve garanti için talimatlar
 - **OneTouch tarama kılavuzu**—OneTouch kullanarak tarama ve yapılandırma için talimatlar

- **TWAIN tarama kılavuzu**—TWAIN arayüzüne erişim ve tarama için talimatlar

Tarayıcı ile birlikte sağlanan yazılımların kullanım kılavuzlarına erişmek için **Yazılım belgelerini görüntüle** ögesine tıklayın.

Bu kullanım kılavuzu pencerelerinden herhangi biriden ana kullanım kılavuzu penceresine dönmek için **Kullanım kılavuzları menüsü** butonuna tıklayın ve ardından kullanım kılavuzlarını görüntülemek için diğer belgeler bölümünü seçin.



Tarayıcı belge penceresi



Yazılım belge penceresi

3. Görüntülemek istediğiniz kılavuzların bağlantılarına tıklayın.
4. Bitirdiğinizde Ana Menüye dönmek için **Ana Menü** ögesine ve **Çıkış** ögesine tıklayın.
5. Kurulum diskini çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın.

Tarayıcınızı Kaydedin

Ücretsiz telefon destek hizmetimize erişiminizi sağladığı için tarayıcınızı kaydetmeniz önemlidir. Kayıt aynı zamanda tarayıcınız için yazılım güncellemelerine ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Tarayıcınızı kaydetmeniz için aktif bir ağ bağlantısına ihtiyacınız olacaktır. Ağa erişiminiz mevcut değilse tarayıcınızı kaydettirmek için müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri iletişim bilgileri için lütfen tarayıcınız ile birlikte verilen Teknik Destek Kartına bakın.

1. Bir Internet Explorer penceresi veya bilgisayarınıza yüklediğiniz diğer bir İnternet tarayıcısını açın.
2. Adres satırı alanına www.xeroxscanners.com adresini girin.
3. Web adresine gitmek için bilgisayarınızda Enter tuşuna basın veya ekranda bulunan seçeneğe tıklayın.
4. Xerox® tarayıcıları web sayfaı yüklendiğinde **Ürününüzü Kaydedin** ögesine tıklayın.
5. Kayıt formunu doldurun; tüm zorunlu alanlarda bir yıldız işareti bulunmaktadır (*).
Kayıt için geçerli bir e-posta adresi gerekmektedir.
6. Tarayıcının arka kısmında veya altında bulunan seri numarasını girmeniz istenecektir.
7. Formu doldurduktan sonra kaydı tamamlamak için **Kaydınızı Gönderin** ögesine tıklayın.

Taramak için Belgeleri Yükleme

Tarayıcıya belgeleri yerleştirmeden evvel her zaman zımbaları veya ataşları çıkarın. Zımbalar ve ataşlar besleme mekanizmasına sıkışabilir ve iç bileşenleri çizebilir. Tarama süresince çıkabileceği ve tarayıcı içine sıkışabileceği için her zaman etiketleri, çıkartmaları veya Post-It™ kağıtlarını da çıkarın. Burada belirtildiği gibi yanlış kullanım tarayıcınızın garantisini geçersiz hale getirecektir. Lütfen www.xeroxscanners.com adresine gidin, ürününüzü seçin ve ardından tarayıcınızın garanti şart ve koşullarını görüntülemek için “Garanti Programı” (warranty program) bağlantısını tıklayın.



Desteklenen Belge Türleri

Bu tarayıcı ile aşağıdaki belge türlerini ve kartları tarayabilirsiniz.

- Giriş tepsisinde maksimum kağıt miktarı
 - Yaklaşık 20 sayfa 20 lb (75–80 g/m²) yeni baskı kağıdı
 - Belge boyutu
 - Minimum boyut (genişlik x uzunluk) – 2.75 x 2 inç (51 x 51 mm)
 - Maksimum boyut (genişlik x uzunluk) – 8.5 x 14 inç (216 x 356 mm)
 - Uzun belge etkinleştirilmiş halde maksimum uzunluk
 - 118 inç (2997 mm) 300 dpi'ya kadar
 - 59 inç (1499 mm) 400 dpi ve daha yüksek
- 14 inç (356 mm)'den uzun belgeler tararken tek seferde bir sayfa taramanızı öneriyoruz.
- Karışık belge yığınları
 - Uzun belge etkinleştirilmeden minimumdan maksimuma tarayıcı
- Belgeleri, ortada bir yığın olacak şekilde düzenleyin. Belge sensörü, kağıt ayırma ve besleme silindirleri kağıt yolunun ortasında bulunmaktadır. Daha ufak öğeler merkezden kayarsa algılanmayacaktır. Bu, belsleme sorunlarına ve kağıt sıkışmalarına yol açar.
- 13–26 lb kağıt (50-105 g/m²) arasında kağıt kalınlığı
 - 1,25 mm kalınlığa kadar kabartmalı plastik kartlar
 - 1mm kalınlığa kadar kabartmasız plastik kartlar

Taramadan Kaçınılacak Belgeler

Bu listede bulunan belgeleri taranabileceğini ancak tarayıcı kullanım ömrünü azaltacağını unutmayın. Bakım daha sık gerekecek ve değiştirilebilir parçalar daha hızlı aşınacaktır. Bu belge türleri daha sık sıkışmalar oluşturabilir ve orijinal belgelere hasar oluşabilir. Bu belge türlerini taramayı seçerseniz büyük yığınlar taramayın. Bu tür kullanım tarayıcı garantisi tarafından kapsanmamaktadır ve değişim parçalarının kullanım ömrü beklentisini değiştirmektedir.

Bu listede bulunan belgelerin tamamen taranmamasını veya sınırlandırılmasını öneririz.

- Kıvrılmış, buruşuk veya katlı belgeler veya tarayıcıdan tek seferde çoklu sayfa besleme kağıt sıkışmalarına sebep olabilir.
- Ayırma silindirleri devreye girdiğinde yırtılabilecek delikli kağıt.
- Kaplı kağıtlar veya fotoğraf kağıtlar tarama esnasında soyularak tarayıcıda artıklar bırakabilir.
- Aşırı düz, parlak veya yüksek derece dokulu kağıtlar kağıt besleme silindirlerinin sayfa boyunca kaymasına ve tarayıcının bir kağıt sıkışması bildirmesine sebep olabilir.
- Karbonsuz kopya kağıdı tarayıcıya beslenirken yırtılabilir ve silindirleri basıncı sayfada izler bırakabilir. Tarama süreci boyunca, bu kağıdın üzerindeki kimyasal kaplama silindirlere bulaşacak ve kağıt sıklıklarının, hatalı beslemelerin sıklığını artıracaktır.
- Aydınlatma kağıdı gibi kısmen şeffaf kağıtlarda, taranan resimlerde sayfanın diğer yanından resimler veya siyah arka plan görünecektir.

Desteklenmeyen Belge Türleri


Tarayıcıya hasar verebileceği için aşağıdaki belge türlerini taramayın.

- Bu belgede belirtilen desteklenen boyutlar, kalınlık ve ağırlık dışında kalan öğeler.
- Dikdörtgen biçiminde olmayan veya düzensiz bir biçime sahip kağıtlar, tarayıcının eğiklik hataları veya kağıt sıkışmaları algılamalarına ve bildirmelerine sebep olacaktır.
- Tarayıcı içinde silindirlerin üzerinde kalan karbon kağıdı kalıntıları daha sonra taranan belgelere aktarılır.
- Kağıt tutucular, zimbalar, ataşlar gibi sert cisimleri takılı olduğu belgeler.
- Islak mürekkepli veya daksilli belgeler.
- Termal veya ışığa duyarlı kağıtlar.
- Tepegöz filmleri, plastik filmler, kamera filmleri veya diğer şeffaf, kısmen şeffaf herhangi bir tür plastik öğeler.
- Birbirlerine yapıştırılmış belgeler.
- Kumaş veya metal parçalar.
- Plastik kartlar.

Otomatik Belge Besleyiciden (ADF) Tarama


Tarama için Belgeleri Hazırlama

- Yığılma bulunan tüm sayfaların ayrıldığından emin olmak için belgeleri sallayın.
- Tarayıcıya çekilirken kağıdın eğilmesinin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla yatay kenarların hizalandığından emin olmak için belge yığınının eğin ve ardından düzleştirin.
- Tek bir seferde çoklu sayfaların beslenmesinin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla ön kenarları meyilli hizalamak için uçları sıkıştırın.

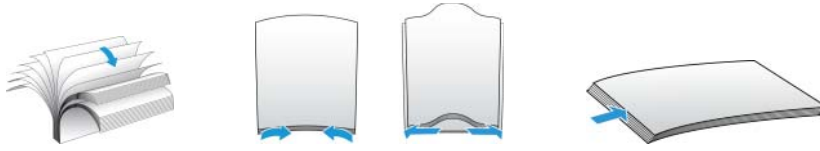


Belgeleri Yükleme


1. Farklı belge uzunluklarını desteklemek için tepsi uzantılarını çekin ve parmağınızla açın.

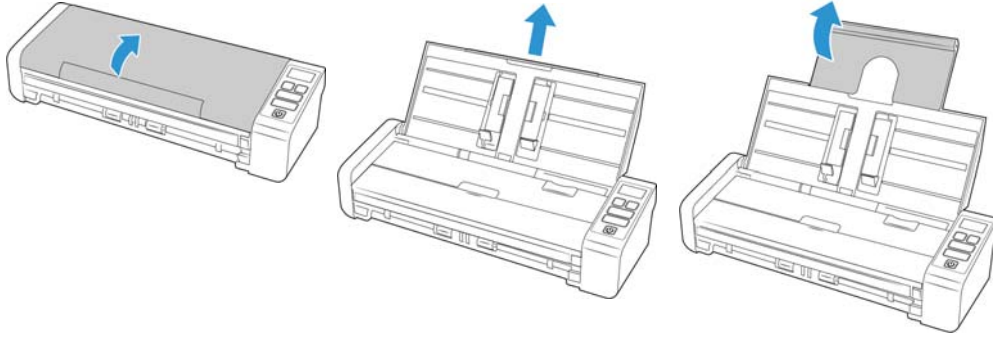

2. Kağıt kılavuzlarını döndürün ve taradığınız belgelerin genişliğine göre ayarlayın.

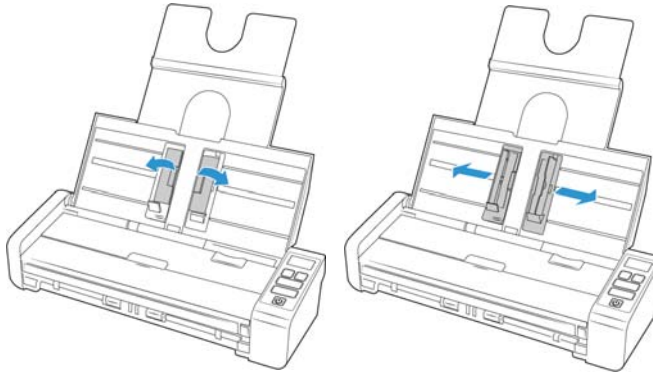

3. Belgeleri *ters* şekilde Otomatik Belge Besleyiciye yerleştirin.

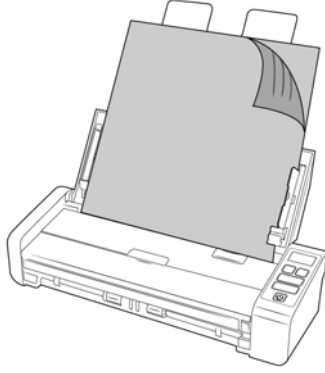


4. Şimdi tarayıcı butonlarını, OneTouch veya diğer tarama arayüzlerinden birini kullanarak belgeleri tarayabilirsiniz.


Ön veya Arka Besleme Tepsisinden Tarama

Not: Öğeleri tarayıcıya yalnızca besleme tepsileri veya Otomatik Belge Besleyici (ADF) aracılığıyla yükleyebilirsiniz. Besleme tepsilerinden birine bir öğe yüklendikten sonra ADF'ye kağıt yüklerseniz tarayıcıda sıkışma olacaktır.

1. Ön besleme tepsisini açın.

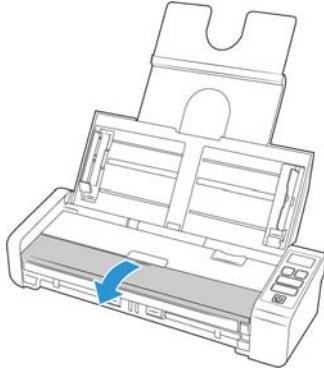

2. Ön veya arka besleme tepsisine aşağı bakacak şekilde bir öge yerleştirin, tepsideki işaretlerle hizalayın ve tarayıcıya takın.

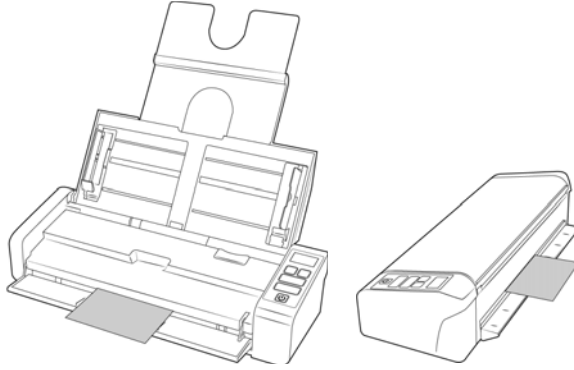


3. LCD ekranında görüntülenen Tek Dokunuş özelliğini kullanarak tarama başlatmak için tek yönlü veya çift yönlü düğmeye dokunun.
4. Varsayılan olarak, sayfa tarandıktan sonra beslendiği girişe geri dönecektir.

AutoLaunch Seçeneğini Kullanarak Tarama


1. Ekranın sağında bulunan Windows bildirim alanında OneTouch simgesine tıklayın.




2. OneTouch buton panelinin başlık çubuğunda yeşil butonların sağında bulunan tarayıcı simgesine tıklayın.

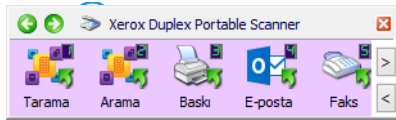


3. Donanım özellikleri penceresine **Özellikler** butonuna tıklayın.

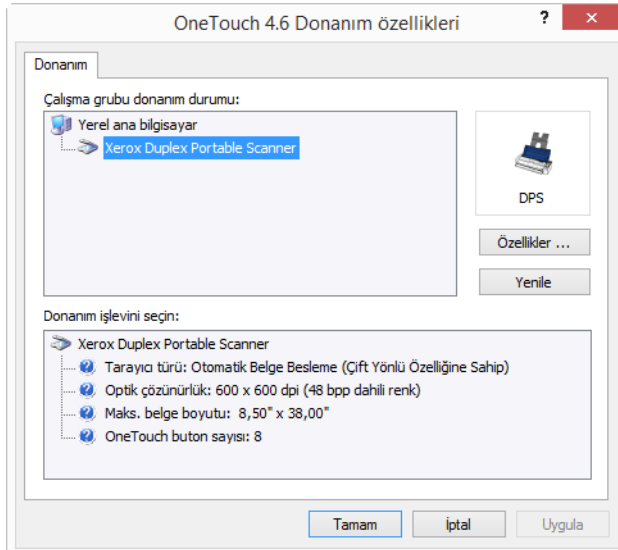

4. Taranan öğelerin tarayıcının ön veya arka beslemesinden geçerek karşı tarafından çıkmasını istiyorsanız tarayıcı ayarları sekmesinde, 'Karşı taraftan çıkar' seçeneğini işaretleyin.

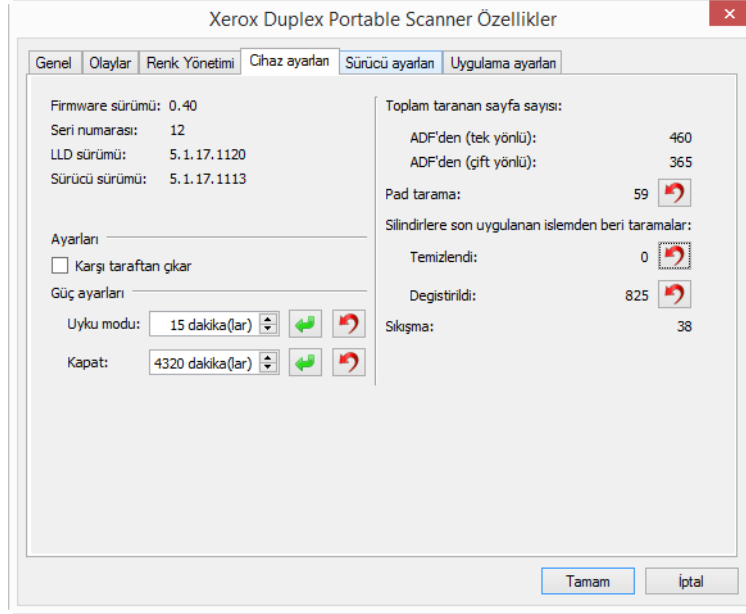

5. **Uygulama Ayarları** sekmesinde, bu seçeneğin seçimini kaldırmak için **AutoLaunch™ Aç** ögesine tıklayın.
- İşlev - Otomatik ön veya arka besleme taraması için kullanmak istediğiniz OneTouch fonksiyon numarasını seçin. Her zaman tarayıcı ekranında gösterilen geçerli işlev sayısını kullanmak için Geçerli seçeneğini tercih edin.

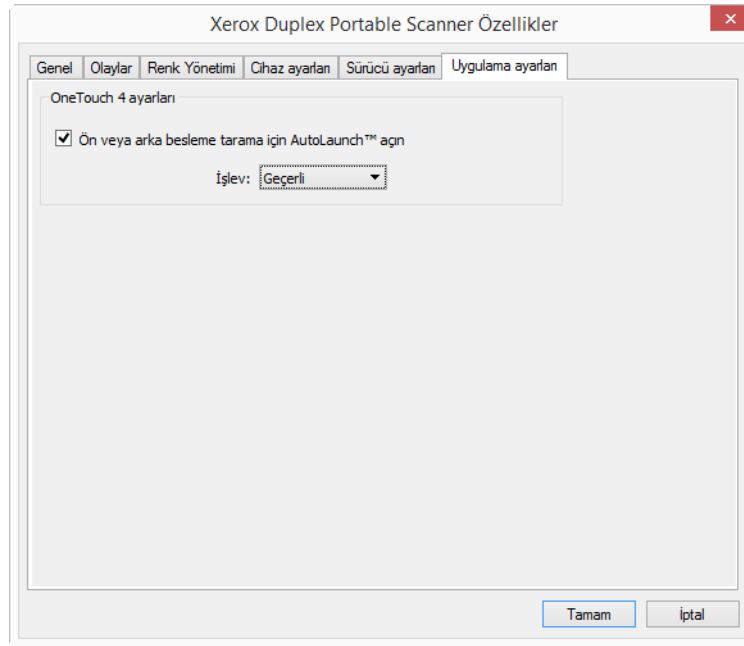


6. Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **OK** ögesine tıklayın. Donanım Özellikleri penceresini kapatmak için **OK** ögesine tıklayın.
7. Ön veya arka besleme tepsisine aşağı bakacak şekilde bir öğe yerleştirin, tepsideki işaretlerle hizalayın ve tarayıcıya takın.

8. Tarayıcı öğeyi çeker, tarar ve çıkarır.


Tarama Arayüzleri

- **OneTouch Kontrol Paneli**—<Placeholder new>When you touch the Simplex or Duplex button on the scanner, the scanner starts scanning using the settings for the OneTouch configuration number shown on the LCD. </placeholder>

OneTouch Buton Paneli—Bilgisayar ekranından taramak istediğinizde bu tarama seçeneğini seçin. Fonksiyonu temsil eden bir simgeye tıklamanız haricinde, OneTouch Buton Panelinden ekranda tarama, tarayıcınızda bir tarama seçmek ile aynıdır.

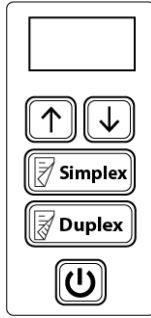


Tarayıcı Kontrol Paneli




OneTouch Buton Paneli

Talimatlar için lütfen kurulum diskinde OneTouch Tarama Kılavuzuna bakın. Bir Internet tarayıcısında talimatları açmak için OneTouch Özellikler penceresinde **Yardım** butonuna da tıklayabilirsiniz.

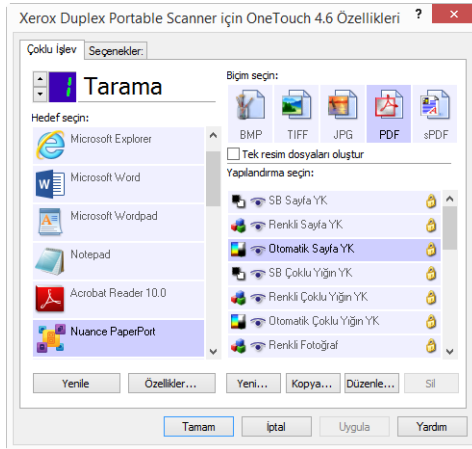

- **TWAIN ve WIA Arayüzleri**—Bu seçenek, taramak için tarayıcınızın TWAIN arayüzünü kullanır. Taramadan önce tarama seçeneklerini seçin, belgeyi tarayıcıya koyun ve ardından TWAIN arayüz penceresinde **Tarama** butonuna tıklayın.

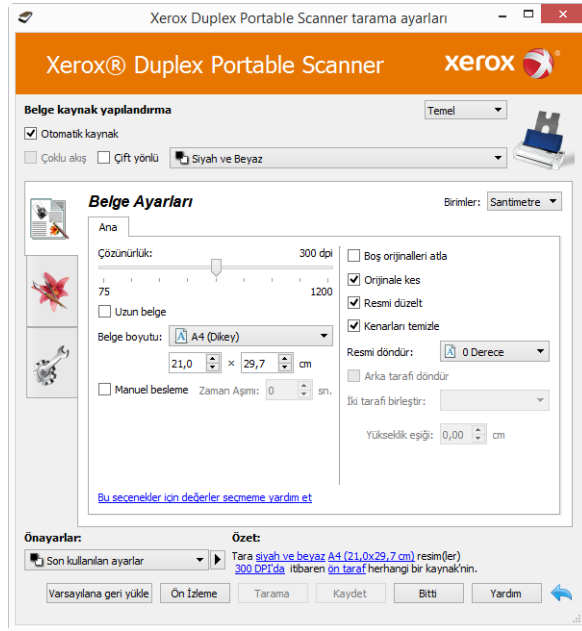

Talimatlar için lütfen kurulum diskindeki TWAIN Tarama Kılavuzu'na bakın. Bir Internet tarayıcısında talimatları açmak için TWAIN arayüzünde **Yardım** butonuna da tıklayabilirsiniz.

- **ISIS Arayüzü**—Bu seçenek tarama için ISIS arayüzünü kullanın. ISIS arayüzü ile ISIS uygulaması ile tarama talimatları için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

Bakım

Bu bölüm bakım, sorun giderme, kaldırma, tarayıcı teknik özellikleri ve yedek parçalar hakkında bilgiler içermektedir.

Emniyet Tedbirleri

Tarayıcıya bakım yaparken, güvenliğinizi sağlamak ve tarayıcıya hasar vermemek için aşağıda bulunan tedbirleri almalısınız.

Şunları Yapın

- Tarayıcıyı izopropil alkol ile temizlerken koruyucu eldivenler takın. Alkol hassas ciltleri tahriş edebilir.
- Sadece bu bölümde açıklanan şekilde tarayıcı bakımı gerçekleştirin.
- Alkol alev alabileceği için tarayıcıyı ve temizleme malzemelerini herhangi bir açık ateş veya ısı kaynağından uzakta tutun.
- Her zaman her bölümde bulunan talimatları dikkatli bir şekilde okuyun; talimatlar kurduğunuz veya bakım gerçekleştirdiğiniz parçalara özeldir.
- Tarayıcıyı, açmak için yeterli alan bulunan bir yere taşıyın.
- Aşağıda bulunan bakım talimatları özellikle tarayıcıyı bağlı ve açık bırakmanızı belirtmedikçe, tarayıcınızda bir güç kablosu ve/veya güç şalteri mevcutsa bakım gerçekleştirmeden önce her zaman tarayıcıyı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- Aşağıda bulunan bakım talimatları özellikle tarayıcıyı bağlı bırakmanızı belirtmedikçe bakım gerçekleştirmeden önce her zaman USB kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
- Metal bileşenlere dokunurken elektrostatik boşalımı önlemek için antistatik kayış takın.
- Tüm temizlik malzemelerini, tarayıcı parçaları ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

Şunları Yapmayın

- Bu kılavuzda açıklanmayan bir bölümü asla yüklemeyi denemeyin.
- Tarayıcı asla bir radyatör veya herhangi bir diğer ısı kaynağı yakınında çalıştırmayın.
- Asla aerosol spreyleyler veya basınçlı hava kullanmayın veya parçaları yağ, silikon spreyleyler ile yağlamayı denemeyin.
- Açık sıvı kapları olan bir alanda tarayıcıyı asla kullanmayın.
- Tarayıcıya ve herhangi bir tarayıcı bileşenine asla sıvı dökmeyin.

Donanım Özellikleri

Tarayıcı bakım kaydı tutmak, bazı donanım seçeneklerini değiştirmek, tarayıcı arayüz tutumunu yapılandırmak ve tarayıcınız için mevcut olabilecek olan uygulama seçeneklerini ayarlamak için tarayıcı özellikler sayfasını kullanabilirsiniz.


Tarayıcı özellikler sayfasını açmak için:

- **Windows 7** veya sonraki bir sürüm—Windows Denetim Masasında, **Donanım ve Ses** ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğelerini seçin. Listedeki tarayıcıya sağ tıklayın ve ardından **Tarama Özellikleri** öğesini seçin.
- **Windows Vista**—Windows Denetim Masasından **Donanım ve Ses** ve ardından **Tarayıcılar ve Kameralar** öğelerini açın. Tarayıcı simgesine ve ardından **Özellikler** butonuna tıklayın.
- **Windows XP**—Windows Denetim Masası kategori görünümünden, **Yazıcılar ve Diğer Donanımlar** ve ardından **Tarayıcılar ve Kameralar** öğelerini açın.

Tarayıcıya sağ tıklayın ve ardından listedeki **Özellikler** öğesini seçin.

Cihaz Ayarları

Cihaz Ayarları sekmesi tarayıcınızın donanım bilgilerini gösterir. Tarayıcı donanımınızın özelliği destekleyip desteklememesine bağlı olarak Cihaz Ayarları sekmesinde seçenekler bulunacaktır. Burada tarif edilen bazı özellikler mevcut tarayıcı için geçerli olmayabilir. Tarayıcınızın arabiriminde görmediğiniz özellikler hakkındaki bilgileri göz ardı edin.

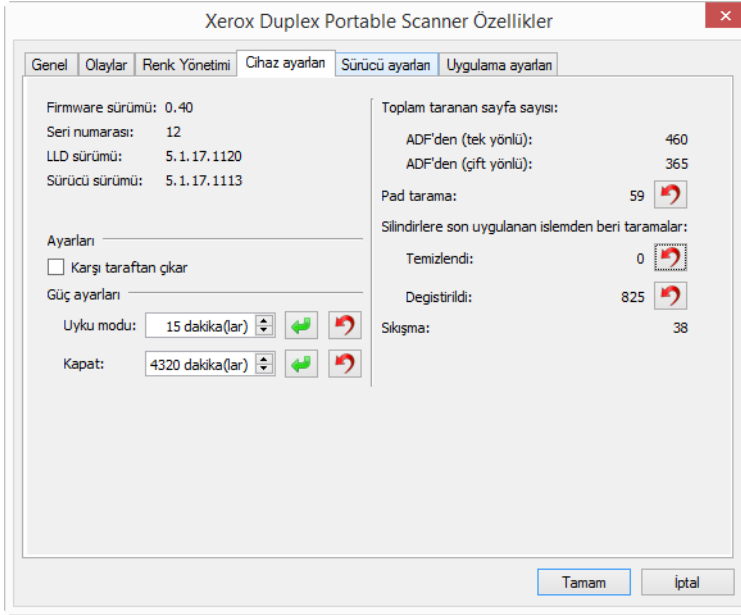

Tarayıcı Ayrıntıları

- **Firmware sürümü**—bu tarayıcının firmware sürüm numarasıdır.
- **Seri numarası**—tarayıcının özgün kimlik numarası.
- **LLD sürümü**—tarayıcının temel sürücü sürümü. Bu OneTouch yazılımı, TWAIN veya WIA sürücü sürümü değildir.

- **Sürücü sürümü**—bu, TWAIN sürücüsü sürümüdür.

Tarayıcı Ayarları

- **Sayaçlar**—0'a ayarlamak istediğiniz sayacın yanındaki sıfırlama butonuna tıklayın.
- **Bakım hatırlatmalarını göster**—Makaraları temizleme veya degistirme zamanı geldiğinde haberdar olmak için bu seçeneği seçin. Makaraları temizledikten veya degistirdikten sonra, bu ekrandaki makara sayaçlarının yanındaki sıfırlama düğmesine tıklayın.


Güç Ayarları

Burada açıklanan bazı özellikler mevcut tarayıcı için geçerli olmayabilir.

- **Uyku modu**—uyku modu, tarayıcı kullanımda değilken düşük güçte olduğu moddur. Tarayıcının düşük güce geçmeden evvel beklemesini istediğiniz süre miktarını ayarlayabilirsiniz.
Uyku modu alanında herhangi bir değişikliği kaydetmek için yeşil giriş düğmesine tıklayın.
Varsayılan zaman aşımı değerine sıfırlamak için kırmızı sıfırlama düğmesine tıklayın.
Tarayıcı hemen düşük güç moduna geçirmek için **Uyku** butonuna tıklayın. Tarayıcıyı düşük güç modundan çıkartmak için **Uyan** butonuna tıklayın.
- **Kapat**—tarayıcının kendini kapatmadan evvel beklemesini istediğiniz dakika sayısını girin.
Kapat alanında herhangi bir değişikliği kaydetmek için yeşil giriş düğmesine tıklayın.
Varsayılan zaman aşımı değerine sıfırlamak için kırmızı sıfırlama düğmesine tıklayın.

Sürücü Ayarları

Bu paneldeki seçenekler TWAIN arayüzünün bazı senaryolarda nasıl davranacağını yapılandırmak içindir. Lütfen talimatlar için kurulum diskindeki TWAIN tarama kılavuzuna bakın.

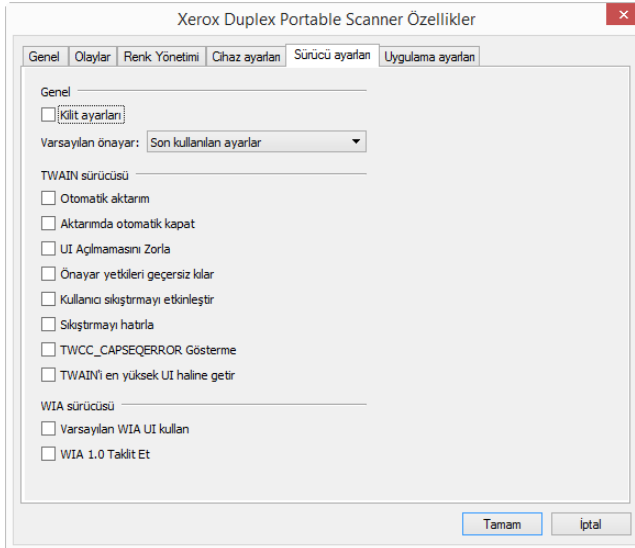


Kağıt Sıkışmalarını Açma


Tarayıcınız Otomatik Belge Besleyicide bir kağıt sıkışmasından dolayı durursa, birkaç dakika sonra bir uyarı açılır.

1. Ön besleme tepsisinin kapalı olduğundan emin olun ve Otomatik Belge Besleme kapağını açın.

Tarayıcı kapalı durumdayken sıkışmış bir sayfayı çıkarmayı denemeyin.

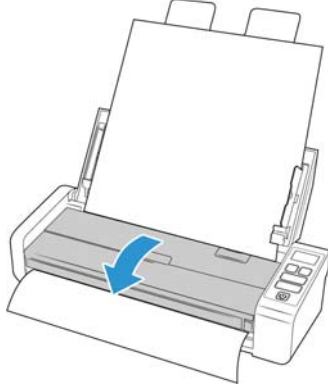

2. Sıkışan kağıdı çıkarın ve kapağı kapayın.

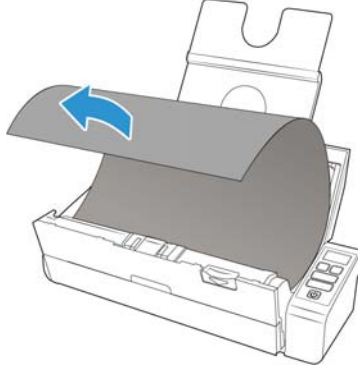

Kağıt sıkışmalarını azaltmak için taramayı gerçekleştirmeden evvel kağıdı düzleştirin, yatakları kağıt boyutuna göre ayarlayın ve ADF'ye eşit olarak yerleştirin.

Tarayıcıyı Temizleme

Tarayıcınıza düzenli bakım gerçekleştirmek devam ideal performansın korunmasına yardımcı olabilir.


Bir yumuşak, tiftiksiz bez kullanarak tarayıcıda bulunan tüm plastik yüzeyleri silin.

Otomatik Belge Besleyici İçini Temizleme


Tarayıcı içini temizleme, tarayıcınızın ideal performansta çalışmasına yardımcı olur. Tarayıcı içini en az haftada bir kez veya her taranan 1,000 sayfadan sonra temizlemelisiniz. Sık kağıt sıkışmaları, aynı anda çoklu sayfa beslemeler veya taranan resimde hatlar görüyorsanız tarayıcıyı temizleme vakti gelmiş demektir.

Not: Silindirleri temizlerken dikkatli olun. Serbest silindirler haricinde tüm silindirler sadece tek bir yönde dönmek üzere tasarlanmıştır. Silindirin zıt yönde dönmesi için zorlamayın. Silindiri dönmesi için zorlamak silindire hasar verebilir ve tarayıcının sayfaları yanlış olarak beslemesine sebep olabilir.


1. Yumuşak bir bezi izopropil alkol (% 70) ile ıslatın.
2. Ön besleme tepsisinin kapalı olduğundan emin olun ve Otomatik Belge Besleme kapağını açın.

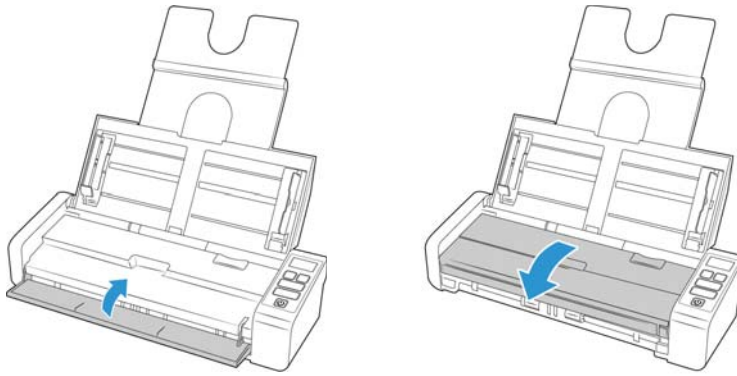


3. Tarayıcı gövdesinde bulunan silindirleri ve camı silin. Tüm yüzeyi temizlemek için silindirleri döndürün.

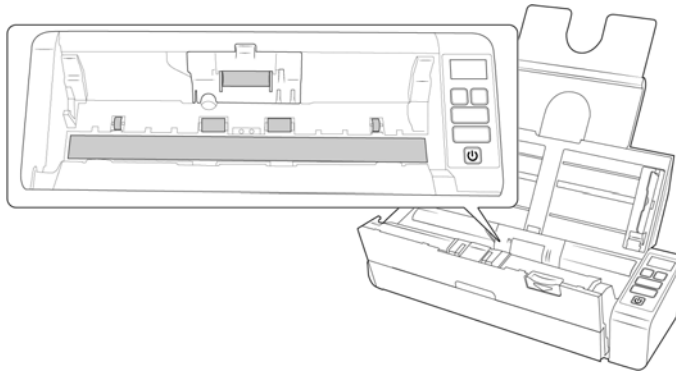

4. ADF çıkışının altında bulunan silindirleri ve camı silin. Tüm yüzeyi temizlemek için silindirleri döndürün.

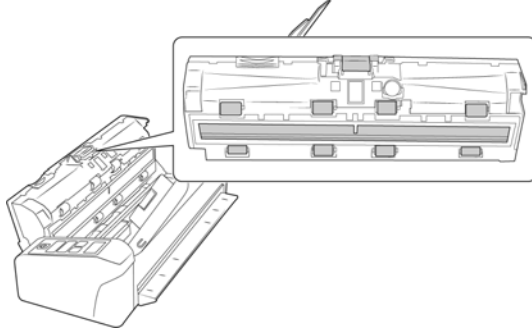


5. Bitirdiğinizde tarayıcıyı kapatın.

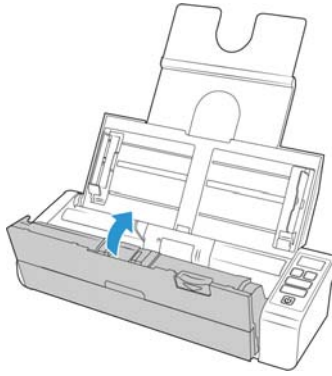

ADF Ped ve Silindirleri Değiştirme

ADF pedi ve/veya silindirler aşınacaktır ve kullanıcı değiştirilebilir parçalar olarak tasarlanmışlardır. Aşağıda bulunan her bölüm değiştirilebilir parçanın beklenen tarama ömrünü göstermektedir.


Bu bölümde açıklanan şekilde bir parçayı değiştirdikten sonra Windows Denetim Masasında tarayıcı özellikleri sayfasında bulunan sayacı sıfırlayın. **Cihaz Ayarları** sekmesinde, değiştirdiğiniz parça sayacının yanında bulunan kırmızı sıfırlama butonuna tıklayın.

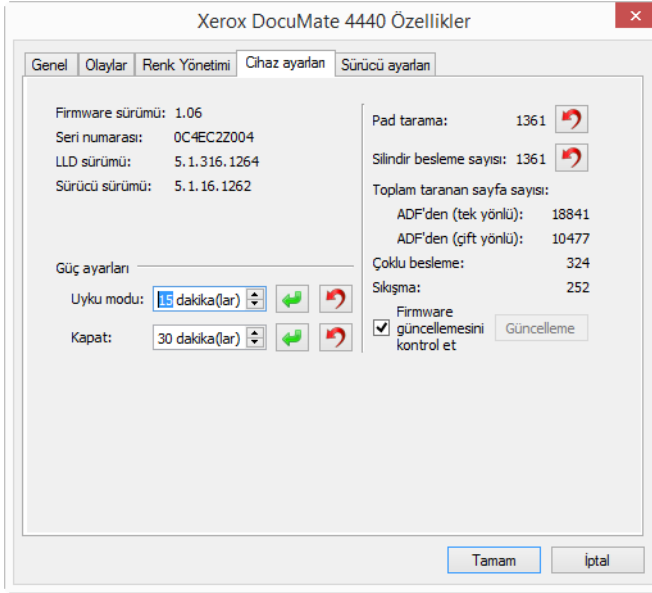

ADF Ped Düzenegini Değiştirme


ADF'ye belge besleme sorunları, pedin incelendiğinin bir göstergesidir. ADF pedinin kullanım ömrü, genel olarak taranan belgelerin türüne göre değişiklik göstermektedir. Büyük miktar yoğun desenli kağıtlar ve kabartmalı plastik kartları taranması ADF pedinin daha hızlı aşınmasına sebep olacaktır. Büyük ve sürekli yığın tarama da ADF pedinin daha hızlı aşınmasına sebep olacaktır. ADF pedi 10,000 sayfa taramaya kadar kullanılabilir.

Orijinal tarayıcı kutusunda bir değişim pedini bulunmaktadır; aynı zamanda yeni bir ped sipariş edebilirsiniz. Tarayıcınız için değişim parçaları www.xeroxscanners.com adresinde Parçalar ve Aksesuarlar sayfasından satın alınabilir.\




Not: tüm değiştirilebilir parçaları çocukların erişebileceği yerlere koymayın. Bu parçalar ufaktır ve boğulma tehlikesi oluşturabilecek kadar küçüktür.


1. Ön besleme tepsisinin kapalı olduğundan emin olun ve Otomatik Belge Besleme kapağını açın.

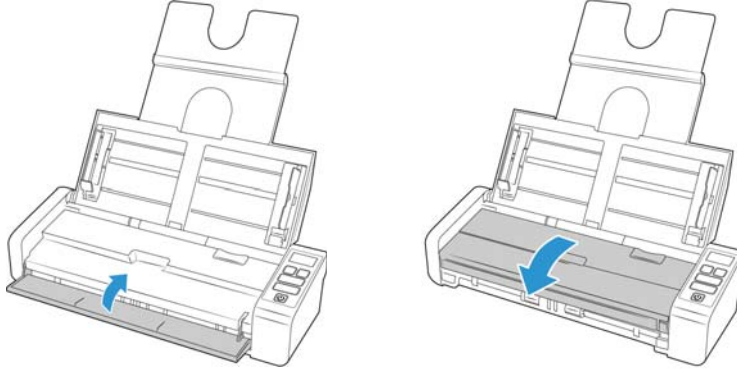


2. ADF desteği, ADF kapağının içinde yer almaktadır

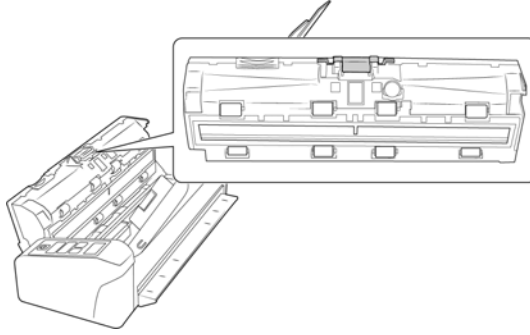


3. Ped düzeneğini tutan plastik kelepçeyi sıkın.

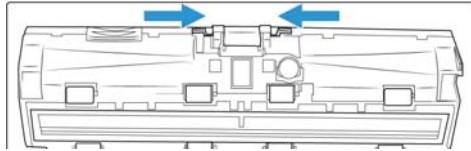


4. Padi kaldırarak tarayıcıdan çıkarın.

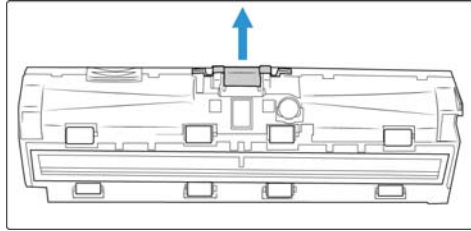

5. Gergi yayının üzerine yeni ADF pedini yerleştirin.

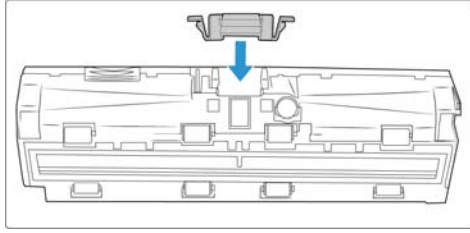


6. Yerine oturduğunda “tıklama” sesi çıktığını duyana kadar ADF pedini aşağıya doğru bastırın.
7. Bitirdiğinizde tarayıcıyı kapatın.

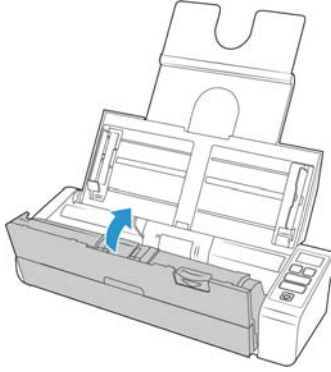


Besleme Silindirini Değiştirme

Silindirler aşınacaktır ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir parça olarak tasarlanmıştır. Aşınmış bir silindir belgelerin eğik olarak veya tek bir seferde çoklu sayfaların beslenmesine sebep olabilir. Aşırı toz silindiri aşınmış ve düz göstereceği için silindiri değiştirmeden evvel temizlemelisiniz. Temizleyen kadar aşınmış bir silindiri tam olarak anlayamazsınız. Genel olarak her 100,000 taramada bir silindiri değiştirmelisiniz.



Tarayıcınız için değişim parçaları www.xeroxscanners.com adresinde Parçalar ve Aksesuarlar sayfasından satın alınabilir.

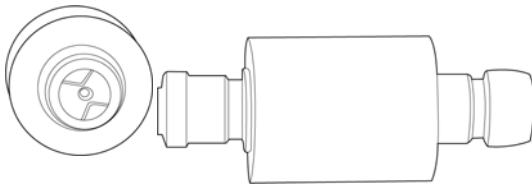


1. Ön besleme tepsisinin kapalı olduğundan emin olun ve Otomatik Belge Besleme kapağını açın.

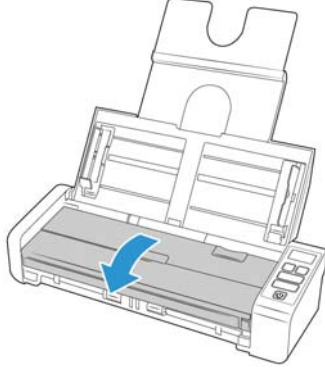


2. Tarayıcının gövdesinde bulunan rulo kapağını bulun ve açın.

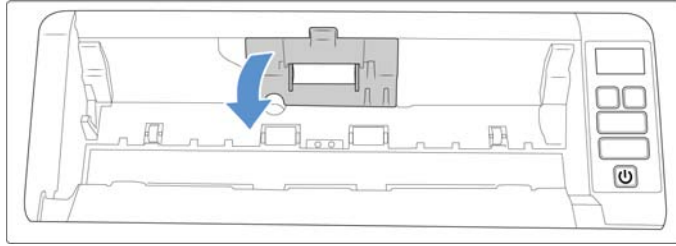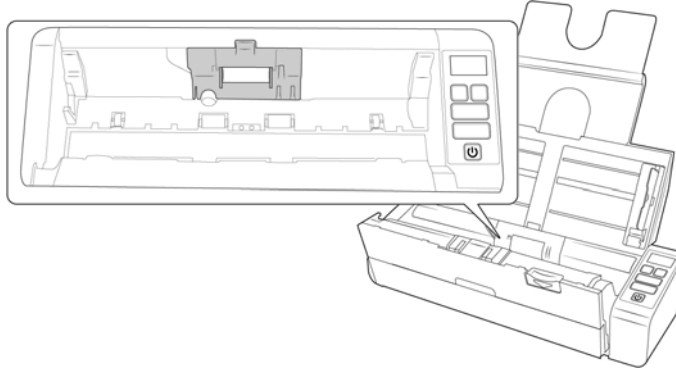


3. Besleme rulosunu sola doğru kaydırın.

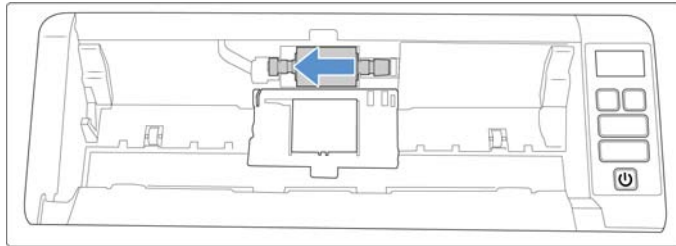

4. Silindri dikkatli bir şekilde kaldırarak tarayıcıdan çıkarın ve atın; silindir tamir edilemez.

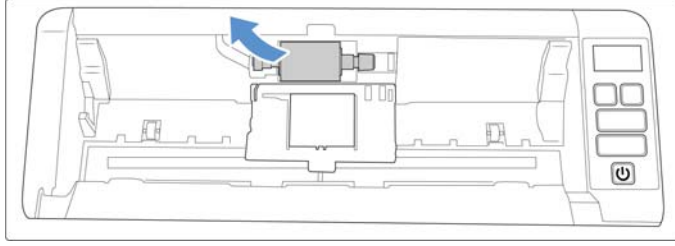


5. Yeni silindiri paketinden çıkarın. Kurmadan evvel silindir üzerindeki tozları temizleyin.
6. Yeni silindir düzeneğinin sol ucunu, silindir kanalında bulunan deliğe yerleştirin. Silindir modülünü, silindir kanalı içine kaldırın.

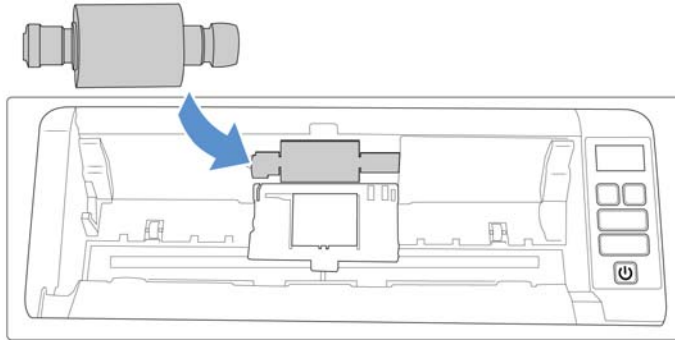


7. Besleme rulosunu sağa doğru kaydırın.


Doğru hizalandığında rulo yerine oturacaktır. Ancak yuvaya doğru ilerlemezse, oturana kadar ruloyu döndürün.

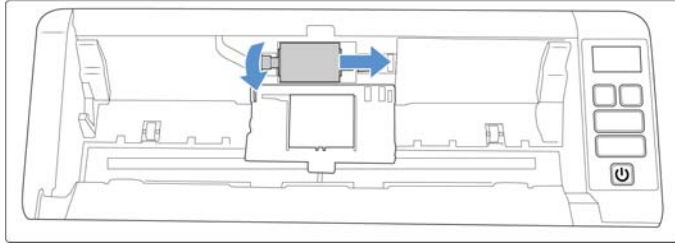

8. Silindir kapağını kaldırın ve kilitlemek için dikkatlice itin. Her şeyin doğru şekilde hizalandığından ve kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Kapak tamamen kapalı değilse tarama esnasında kırılacak ve tarayıcıya hasar verecektir.

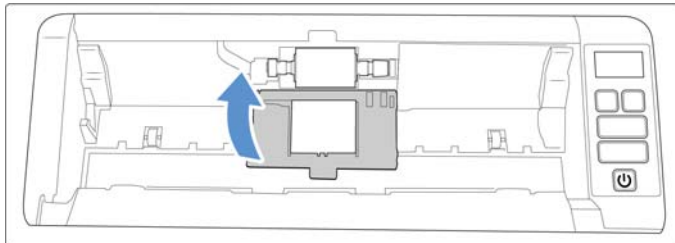

9. Bitirdiğinizde tarayıcıyı kapatın.

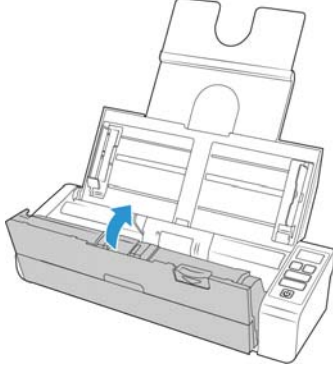

Sorun Giderme

Sorun: Tarayıcı taramıyor. Sorun nedir?

Şu olası sebepleri kontrol edin:

- **Kablolar gevşek veya güvenli bir biçimde takılmamış mı?** Kablo bağlantılarını denetleyin. Kabloların güvenli bir biçimde takıldığından emin olun.
- **Tarayıcı durum ışığı yanıyor mu?** Tarayıcıyı açın. Durum ışığı yanmıyorsa güç kaynağını başka bir elektrik prizine takın. Bir UPS veya uzatma kablosu kullanıyorsanız tarayıcıyı direkt olarak bir duvar prizine takmayı deneyin.
- **Bilgisayarı ve tarayıcıyı yeniden başlattınız mı?** Tarayıcıda kağıt sıkışması olursa veya bir hata yüzünden bağlantı kaybolursa bilgisayarınızı ve tarayıcınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- **Tarayıcıyı USB hubına taktınız mı?** Tarayıcıyı bağlamak için bir USB hubı kullanıyorsanız, USB kablosunu direkt olarak bilgisayarın arkasında takmayı deneyin. Tarayıcının bir USB hubı ile birlikte kullanılması önerilmez; bir hub kullanıyorsanız hubın kendi güç kaynağı olmalıdır.
- **USB kablosu 6' veya daha kısa mı?** 6' den uzun bir USB kablosu kullanıyorsanız tarayıcı ile bağlantı kopabilir. Önerilen USB kablosu uzunluğu 6' veya daha kısadır; tarayıcınız ile birlikte verilen USB kablosu bu aralıktadır.
- **Tarama yazılımında başka resim kaynağı mı seçtiniz?** Bilgisayarınız ile birlikte bir kamera, yazıcı veya başka bir tarayıcı gibi çoklu görüntüleme cihazları kullanıyorsanız resimler için başka bir kaynak seçmiş olabilirsiniz. Xerox® Duplex Portable Scanner'ın tarayıcı olarak seçildiğinden emin olun.

Sorun: Neden Windows'da bir sistem geri yükleme gerçekleştirdikten sonra tarayıcı çalışmıyor?

Sistem geri yükleme işlemi bazı sürücü bileşenlerini bozmuş olabilir. Tarayıcıyı sürücüsünü yeniden yüklemeniz önerilir. Kurulum talimatları için lütfen Sayfa 45 "Tarayıcınızı Kaldırma" bakın.

Sorun: Neden Windows Resim Alma (WIA) ile taramadan sonra tarayıcı butonlarım çalışmıyor?

WIA arayüzünü kullanarak tarama gerçekleştirdikten sonra kullanmakta olduğunuz uygulamayı tarayıcı üzerindeki düğmelerle tarama yapmadan önce kapatmanız gerekir. Bu, TWAIN veya ISIS arayüzlerini kullanarak tararken gerçekleşmemektedir.

Sorun: Neden bilgisayar birkaç saat boşta kaldığında tarayıcı çalışmıyor?

Bu sorunu gidermek için tarayıcınızı kapatın ve ardından tekrar açın.

Bu, Windows bilgisayarı “hazırda bekletmek” için düşük güç durumuna geçtiğinde oluşabilir. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyeyi kullandığınızda bilgisayarı “uyandırır” ve sistem gücünü eski haline getirir. Bilgisayarın hazırda bekletme dönemindeki güç dalgalanması bazen tarayıcı ile iletişimin kesilmesine yol açabilir.

Sorun: Kurulum başarılı bir şekilde tamamlanmıyor. Kurulum biterse, tarayıcının OneTouch seçenekleri doğru çalışmıyor.

Muhtemel sebep başka bir tarayıcı için bazı sürücü programlarının bilgisayarınızda zaten kurulu olmasıdır. Veya bilgisayarınızda hala mevcut olan diğer Visioneer® veya Xerox® tarayıcı ve sürücü programının olmasıdır. Kurulum ve OneTouch seçenekleri ile çakışıyorlar; bu sürücüler kaldırılmalı ve Xerox® tarayıcınızı tekrar kurmalısınız. Sürücü programlarını kaldırmak için lütfen diğer tarayıcı ile birlikte verilen belgelere bakın.

Sorun: Bilgisayarım sabit disk alan hata mesajları veriyor.

Minimum boş sabit disk alan gereksinimi tarayıcı sürücüsü kurulumu ve temel, düşük çözünürlüklü tarama içindir. Yüksek çözünürlüğe sahip taramalar dosya boyutu olarak 1 gigabayt üzerinde olabilir. Yazılımın taranan görüntüleri kaydedebilmesi için sabit diskinizde yer açın.

Sorun: ADF’de kağıt sıkışmaları.

Kağıt sıkışmalarının sayısını azaltmak için taramadan önce kağıdı düzeltin ve yatakları kağıt boyutuna ayarlayın. ADF’ye eğik beslenen kağıt mekanizmanın sıkışmasına yol açabilir. Kağıt sıkışmaları daha sık oluyorsa silindiri yumuşak ve izopropil alkol ile ıslatılmış bir bez ile temizlemeyi deneyin. Silindir üzerine aşırı toz aşınmış olarak görünmesine ve kağıt besleme sorunlarına yol açacaktır. Temizleme talimatları için bkz. Sayfa 35 “Otomatik Belge Besleyici İçini Temizleme”.

Sorun: ADF sayfaları doğru şekilde beslemiyor.

Kirli veya aşınmış bir silindir belgelerin eğik olarak veya tek bir seferde çoklu sayfaların beslenmesine sebep olabilir. İlk olarak, Sayfa 35 “Otomatik Belge Besleyici İçini Temizleme” bölümünde açıklanan şekilde silindirleri temizlemeyi deneyin. Sorun devam ederse ayırma ve/veya besleme silindirlerinin değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen Sayfa 39 “Besleme Silindirini Değiştirme” bölümlerine bakın.

Sorun: Bir tarama sırasında USB kablosu çıkarıldıysa, USB kablosu tekrar takıldığında tarayıcı yeniden bağlanmaz.

Tarayıcıdan güç kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın.

Tarayıcı yeniden bağlanmıyorsa:

1. Tarayıcıdan güç kablosunu çıkarın.
2. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
3. Yeniden başlatma tamamlandığında güç kablosunu tekrar takın.

Hata Işığ ı Sorun Giderme Kodları

Normal Çalışma

- **Sabit mavi:** tarayıc ının tarama hazır oldu ğ unu gösterir.
- **Yavaş yanıp sön en mavi:** tarayıc ının düşük güç modunda oldu ğ unu gösterir.
- **Hızlı yanıp sön en mavi:** tarayıc ının düşük güç modundan uyandı ğ ını gösterir.
- **Sabit kırmızı:** tarayıcı meş gul veya bilgisayara ba ğ lı de ğ il.
- **Yanıp sön en kırmızı:** tarayıcı bir hata bildiriyor.

Hata Kodları

Durum ış ığı, tarayıc ının mevcut durumunu gösterir. Tarayıc ınız donanım sorunları yaşı yorsa durum ış ığı kırmızıya dö ner ve belirli sayıda yanıp sön er, durur ve ardından aynı sayıda yanıp sönmeyi tekrar eder. Yanıp sönme arasında duraklamalar donanım hata kodunu gösterir. Tarama sırasında hata oluş ması halinde, LCD ekranı oluş an hatayı gösteren bir grafik görüntüleyecektir.

En yaygın ş ablonların açıklamaları aşağıda listelenmiştir. Tüm durumlarda tarayıcıyı kapatmalı ve tarayıcı kurulumunu kontrol edin. USB kablusunu tarayıcıya ve bilgisayara taktı ğ ınızdan emin olun. Güç kablusunun tarayıcıya ve bir duvar prizine taktı ğ ınızdan emin olun. Farklı bir yanıp sönme örne ğ i yaşı yorsanız Xerox Teknik Destek ile iletişime geçin.

LCD Grafik	LCD Grafik	Sorun Açıklaması	Çözüm
Boş		Tarayıcı bilgisayara ba ğ lı de ğ il	Bir kablo gevş ek olabilir. Tarayıcı kablolarının bilgisayara do ğ ru şekilde takıldı ğ ını kontrol edin. Tarayıcı hala ba ğ lanmıyorsa bilgisayarı yeniden baş latın.
4		Ka ğ ıt sıkış ması	ADF kapa ğ ını aç ın ve sıkış mış sayfayı çıkarın.
5		Çoklu ka ğ ıt besleme	Tarayıcıya tek seferde çok sayfa beslendi. ADF çıkışı nı aç ın ve tarayıcıdan sayfaları çıkarın. ADF'ye yerleştirmeden evvel sayfaların takılır ve birbirlerine bantlanmış olmadığından emin olun. Sorun devam ederse, önceki bölümde açıklanan şekilde çift besleme algılama sensörünü temizleyin.
6		Tarayıcı kapa ğ ı açık.	ADF çıkışı tamamen kapalı de ğ il. Tarayıcıyı aç ın, ka ğ ıt kılavuzlarının tarayıcıya düzgün bir biçimde yerleştirdi ğ inden ve silindir kapaklarının tam olarak kapalı oldu ğ undan emin olun ve ardından ADF'yi tekrar kapatın. Yerine oturana kadar kapa ğ a bastırın.

LCD Grafik	LCD Grafik	Sorun Açıklaması	Çözüm
7, 8		Tarayıcı gövdesine bulunan lamba veya kapak arızalı	Bu genellikle bir tarama esnasında güç kesildiğinde oluşur. Tarayıcıyı kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ederse tarayıcıyı kapatın, bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından tarayıcıyı açın. Sorun devam ederse tarayıcınız bir aşırı gerilim koruyucuya veya bir UPS'e bağlıysa, tarayıcınızı direkt olarak bir duvar prizine takmayı deneyin.
Tüm Diğer Kodlar		Tarayıcı içinde dahili bir parça arızalı olabilir	Tarayıcıyı gücünü kapatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından tarayıcıyı tekrar açın. Sorun devam ederse Xerox Teknik Destek ile iletişime geçin.

Tarayıcınızı Kaldırma

Tarayıcı sürücüsü, modülleri ve tarayıcı ile birlikte verilen diğer yazılımları kaldırmak için Windows Denetim Masasında bulunan seçenekleri kullanın.

Tarayıcı sürücüsünü kaldırırken lütfen USB kablosunu bilgisayarınıza bağlı halde bırakın. Aşağıdaki talimatlarda istendiğinde USB kablosunu çıkarın.

Windows Denetim Masasında yüklü programların listesini açın.

- Windows XP: Program Ekle/Kaldır Ögesini Açın
- Windows Vista ve daha yüksek: Programlar ve Özellikler Ögesini Açın

Tarayıcı sürücüsünü kaldırma:

1. Yüklü programlar listesinde Xerox® Duplex Portable Scanner sürücüsüne tıklayın.
2. **Değiştir/Kaldır** veya **Kaldır** butonlarına tıklayın.
3. Sürücüyü kaldırmayı onaylamanız istendiğinde **Evet** ögesine tıklayın.
Sürücü kaldırma tamamlandığında ilerleme penceresi otomatik olarak kapanacaktır.
4. Tarayıcıyı kapatın ve USB kablosunu çıkarın.
5. İstenirse bilgisayarı yeniden başlatın.

Tarayıcınız ile birlikte yüklediğiniz diğer yazılımları kaldırmak için şu talimatları izleyin. Tarayıcınız ile birlikte verilen yazılım ve tarayıcı kurulumu esnasında yüklediğiniz uygulamalara bağlı olarak, uygulama listesi şunları içerebilir:

- OneTouch
- OneTouch OmniPage OCR modülü
- Nuance PaperPort
- Nuance OmniPage
- Nuance Power PDF

Visioneer Acuity™ Yazılımı Kaldırma:

Kurulum diskini kullanarak tarayıcı sürücüsünü yüklediğinizde Visioneer Acuity otomatik olarak yüklenir. Aynı zamanda tarayıcınız için www.xeroxscanners.com adresinde destek sayfalarından Visioneer Acuity modülünü indirebilirsiniz. Visioneer Acuity, taradığınız herhangi bir şeyin görsel açıklığını sürekli artırmak için gelişmiş görüntü işleme seçeneklerine sahip bir yardımcı programdır.

1. Yüklü programlar listesinde **Visioneer Acuity Assets** ögesini seçin.
2. Yazılımı kaldırmayı onaylamanız istendiğinde **Evet** ögesine tıklayın.

Tarayıcı modeliniz ve kurulum yöntemine bağlı olarak, yüklü programlar listesinde Visioneer Acuity için çoklu girdiler mevcut olabilir. Bu listede bulunan ilave girdiler, çeşitli tarayıcı modellerini desteklemek için gerekli olan görüntü işleme kitaplıklarıdır. Bu ilave ögeler bir sürüm numarası ile "Visioneer Acuity Assets" olarak adlandırılacaktır. Burada açıklanan senaryoda, Visioneer Acuity yazılımını kaldırmak istediğinizde, Visioneer Acuity yazılımını seçtiğinizden ve kaldırdığınızdan emin olun. Bir "asset" olarak etiketlenmiş girdilerden birini kaldırırsanız bile hala ana Visioneer Acuity yardımcı programını kaldırmanız gerekecektir.


Xerox® Duplex Portable Scanner Teknik Özellikleri

Tarayıcı Teknik Özellikleri	
Belge Gereksinimleri	
Minimum Öge Boyutu	2,75 x 2 inç (57 x 51 mm)
Maksimum Öge Boyutu	8.5 x 14 inç (216 x 356 mm)
Kapasite	20lb, 20 sayfa yazıcı kağıdı (75–80 g/m ²)
Kağıt Kalınlığı	13–26 lbs. (50-105 g/m ²)
Plastik Kart	1,25 mm kalınlığa kadar kabartmalı kartlar
Genel Teknik Özellikler	
Tarama Hızları (ADF)	Güç yalnızca USB Kablolarıyla sağlandığında: • 200 dpi'da dakikada 8 sayfa / dakikada 16 resim Güç yalnızca dahili güç kablosuyla sağlandığında: • 200 dpi'da dakikada 20 sayfa / dakikada 40 resim
Tarama Hızları (Ön Besleme tepsisi)	Güç yalnızca USB Kablolarıyla sağlandığında: • 10 sayfa başına saniye / 10 sayfa başına saniye @ 200 dpi Güç yalnızca dahili güç kablosuyla sağlandığında: • 6 sayfa başına saniye / 6 sayfa başına saniye @ 200 dpi
Tarama Hızları (Arka kağıt beslemesi)	Güç yalnızca USB Kablolarıyla sağlandığında: • 11 sayfa başına saniye / 11 sayfa başına saniye @ 200 dpi Güç yalnızca dahili güç kablosuyla sağlandığında: • 7 sayfa başına saniye / 7 sayfa başına saniye @ 200 dpi

Tarayıcı Teknik Özellikleri	
Optik Çözünürlükler	200, 300 ve 600 dpi
Ara Değerli Çözünürlükler	75, 100, 150, 400, 500 ve 1200 dpi (bu çözünürlükler, Visioneer Acuity yüklü olduğunda mevcuttur)
Dahili Bit Derinliği	48-bit renk, 16-bit gri tonlamalı, 1-bit çift tonlu (siyah ve beyaz)
Çıkış Bit Derinliği	24-bit renk, 8-bit gri tonlamalı, 1-bit çift tonlu (siyah ve beyaz)
Tarama Yöntemi	KağıtBesleme (Çift Yönlü Özelliğine Sahip)
Resim Sensörü	CIS (Kontakt Resim Sensörü)
Işık Kaynağı	RGB LED lamba
Arayüz	Hi-Speed USB 2.0, USB 1.1 ile uyumlu
Sertifikalar	FCC Class B, WEEE, RoHS, ENERGY STAR, UL/C-UL, CB, CE, RCM, USB-IF, Mexico Energy (CFE)
Çalışma Sıcaklığı	40° ~ 95° F (5° ~ 35° C yoğuşmasız)
Bağıl Nem	10 % ~ 90 % (@35° C yoğuşmasız)
Tarayıcı Ebatları (Tepsiler Katlanmış Durumda)	
Genişlik	11,69 inç (297 mm)
Derinlik	4,1 inç (104 mm)
Yükseklik	2,9 inç (74 mm)
Ağırlık	3,3pound (1,5 kg)
Tarayıcı Ebatları (Tepsiler Uzatılmış Durumda)	
Genişlik	11,69 inç (297 mm)
Derinlik	10 inç (239 mm)
Yükseklik	10 inç (262 mm)
Ağırlık	3,3 pound (1,5kg)
Güç Bilgileri	
Güç Kaynağı	APD (WA-36A24R) DC Jack, 2P, 100~240Vac, 24Vdc, 1.5A, 36W, Sınıf 1, ENERGY STAR, RoHS
Tarayıcı Derecelendirme	24Vdc, 1.5A
Güç tüketimi (AC Güç Kablosu)	≤ 11 Watt (çalışma esnasında) ≤ 6,34 Watt (hazır) ≤ 2,6 Watt (tarama olmadan geçen 15 dakika içinde güç tasarruf modunda) ≤ 0,5 Watt (kapalı durumda)
Güç tüketimi (USB Güç Kablosu)	≤ 5 Watt (çalışma esnasında) ≤ 3,7 Watt (hazır) ≤ 1,7 Watt (tarama olmadan geçen 15 dakika içinde güç tasarruf modunda) ≤ 0,1 Watt (kapalı durumda)
Kablo Bilgileri	
USB kablosu	1200 mm, 28AWG, damarlı, RoHS uyumlu
USB Güç Kablosu	A tipi, DC Jack, 4P, 1200 mm, 22AWG, RoHS uyumlu

Tarayıcı Teknik Özellikleri	
Yazılım Bilgileri	
Desteklenen İşletim Sistemleri	Microsoft Windows –32-bit XP (Service Pack 3) –32-bit veya 64-bit Vista (Service Pack 2) –32-bit veya 64-bit 7 (Service Pack 1) –32-bit veya 64-bit 8 / 8.1 –32-bit veya 64-bit 10
Tarayıcı Sürücüsü	TWAIN, WIA, ISIS
Donanımla Gelen Yazılımlar	Visioneer OneTouch® Visioneer Acuity Module Nuance PaperPort® Nuance OmniPage® Nuance Power PDF

Xerox® Duplex Portable Scanner Parça Listesi

Parça Adı	Parça Numarası	
Besleme Silindiri	57-0113-000	
	57-0155-000	
Arka kağıt beslemesi		
USB Güç Kablosu	35-0254-000	
USB Kablosu	35-0255-000	
Fiş adaptörünü	35-0226-000 (US) 35-0227-000 (EUR) 35-0228-000 (UK)	

Parça Adı	Parça Numarası	
Güç Kaynağı	37-0099-000	

Ek A: Düzenleyici Bilgiler

Temel Düzenlemeler

Birleşik Devlet (FCC Düzenlemeleri)



FCC Tüzüğü Bölüm 15 uyarınca, bu donanım test edilmiş ve bir Sınıfı dijital cihaz kısıtlamaları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu donanım radyo frekans enerjisi oluşturabilir, kullanabilir ve yayabilir; kullanım talimatına göre doğru şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığında radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bu donanıma gerçekleştirilen değişiklikler veya değişimler Xerox tarafından açıkça onaylanmamıştır, kullanıcının donanımı işletim yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC düzenlemeleri ile uyumu korumak için bu donanım ile birlikte korumalı kablolar kullanılmalıdır.

Avrupa Birliği

Bu ürüne uygulanan CE işareti, şu tarihlerle itibariyle belirtilen ilgili Avrupa Birliği Direktifleri ile uygunluk beyanımızı simgelemektedir:



12 Aralık 2006:	Düzenlenmiş şekliyle Konsey Direktifi 2006/95/EC. Düşük voltajlı donanımla ilgili üye devletlerin yasalara yaklaşımı.
31 Aralık 2004:	Düzenlenmiş şekliyle Konsey Direktifi 2004/108/EC. Elektromanyetik uyum ile ilgili üye devletlerin yasalara yaklaşımı.

Bu makine, Sınıf 1 LED ürün olarak sertifikalandırılmıştır. Bu, bu makinenin zararlı lazer radyasyonu üretmediği anlamına gelmektedir.

İlgili direktifleri ve referans standartları tanımlayan tam bir uygunluk beyanı Xerox Limited temsilcinizden veya şu adres ile iletişime geçerek temin edilebilir:

Çevre, Sağlık ve Emniyet
The Document Company Xerox
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
İngiltere, Telefon +44 (0) 1707 353434

Türkiye (RoHS Düzenlemesi)

Madde 7 (d) uyarınca “EEE Yönetmeliğine uygundur” olduğunu onaylarız.

(“EEE yönetmeliğine uygundur”)

Kopyalama Düzenlemeleri

Birleşik Devletler

Kongre, yasa ile aşağıda bulunan nesnelerin belirli hallerde çoğaltılmasını yasaklamıştır. Bu tarz çoğaltmaları gerçekleştirenler suçlu bulunduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

1. Birleşik Devletler Hükümeti Borç Senetleri veya Tahvilleri:

Borç Senetleri	Ulusal Banka Banknotları	Tahvil Kuponları
Banknot	Gümüş Sertifikaları	Altın Sertifikaları
Birleşik Devletler Tahvilleri	Hazine Bonoları	Bankotlar
Kesri Banknotlar	Teminat Makbuzları	Kağıt Paralar

FHA vb. gibi belirli devlet kurumlarının Tahvil ve Borç Senetleri.

Tahviller. (Birleşik Devletler Tasarruf Bonoları, bu bonoların satışı için kampanya ile sadece tanınım amacıyla fotoğraflanabilir.)

Devlet Damga Pulları. (İptal edilmiş bir damga pulu bulunan resmi bir belgenin çoğaltılması gerekiyorsa, belgenin yasal amaçlar için çoğaltılması koşulu ile gerçekleştirilebilir.)

Posta Pulları, damgalanmış veya damgalanmamış. (Çoğaltım siyah ve beyaz durum ve orijinalinin % 75'inden daha az veya % 150'sinden daha fazla doğrusal boyutunda olması koşulu ile pul koleksiyon amacıyla Posta Pulları fotoğraflanabilir.)

Posta Para Havaleleri.

Banknotlar, Çekler veya Birleşik Devletler yetkili görevlileri ile veya tarafından para ödeme emirleri.

Herhangi bir Kongre Kararı altında yayınlanmış veya yayınlanabilecek, herhangi bir tür damga ve diğer değer belirleyiciler.

2. Dünya Savaşları Eski Muharıpleri için Ayarlanmış Tazminat Belgeleri.

3. Herhangi bir Yabancı Hükümet, Banka, Kurum Borç Senetleri veya Tahvilleri.
4. Telif hakkı sahibinin izni olmadan telif hakkına sahip materyaller veya çoğaltım, telif hakkı kanunu "adil kullanım" ve kütüphane çoğaltım hakları hükümlerine giriyorsa. Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559'dan temin edilebilir. Genelge R21'i İsteyin.
5. Yurttaşlığa Kabul veya Vatandaşlık Belgeleri. (Yabancı Vatandaşlığa Kabul Belgeleri fotoğraflanabilir.)
6. Pasaportlar. (Yabancı Pasaportlar fotoğraflanabilir.)
7. Göçmenlik Belgeleri.
8. Askerlik Kayıt Kartları.
9. Aşağıda bulunan kayıt olan kişinin bilgilerinden herhangi birini taşıyan Askere Alım Belgeleri:

Ücret veya Gelir	Bağımlılık Durumu	Mahkeme Kaydı
Önceki askerlik hizmeti	Fiziksel veya zihinsel durum	

İstisnalar: Birleşik Devletler Ordusu ve Donanma terhis sertifikaları fotoğraflanabilir.

10. Rozetler, Kimlik Kartları, Geçiş Kartları veya askeri personel tarafından taşınan veya FBI, Maliye vb. gibi Federal Departman mensuplarının rütbeleri (fotoğraf bu tarz departman veya devlet dairesi yöneticisi tarafından istenmedikçe.)
11. Aşağıdakileri çoğaltmak da belirli durumlarda yasaktır: Araba Ruhsatları — Ehliyetler — Ruhsatlar.

Yukarıdaki liste kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda avukatınıza danışın.

Kanada

Parlamento, yasa ile aşağıda bulunan nesnelerin belirli hallerde çoğaltılmasını yasaklamıştır. Bu tarz kopyalamaları gerçekleştirenler suçlu bulunduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

1. Geçerli banknotlar veya geçerli kağıt paralar.
2. Bir hükümet veya bankanın borç senetleri veya tahvilleri.
3. Devlet hazine bonusu veya gelir makbuzu.
4. Kanada veya bir vilayet resmi mührü veya Kanada'da bulunan bir kamu kuruluşu, makam veya mahkeme resmi mührü.
5. Beyannameler, direktifler, yönetmelikler, atamalar veya bunlarla ilgili tebliğler (Queen's Printer Kanada veya bir vilayet için eşdeğer matbaa tarafından basılmış gibi göstermek amacıyla).
6. Kanada Hükümeti veya bir vilayet, Kanada dışında bir hükümet, departman, Kanada Hükümeti veya vilayet veya Kanada dışında bir hükümet tarafından kurulmuş Komisyon, kurum tarafından veya adına kullanılan işaretler, markalar, mühürler veya tasarımlar.
7. Kanada Hükümeti veya bir vilayet veya Kanada dışında bir hükümetin gelir amacıyla kullandığı soğuk veya yapışkan damgalar.

8. Çoğaltımların yanlış bir şekilde sertifikalı kopya olarak görünebileceği, sertifikalı kopyaların alınmasıyla görevli kamu görevlileri tarafından saklanan belgeler veya kayıtlar.
9. Telif hakkı veya tescilli marka sahibinin rızası olmadan herhangi bir telif hakkına sahip materyal veya ticari marka.

Yukarıdaki liste kolaylık ve yardım için verilmiştir ancak tam olarak kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda avukatınıza danışın.

Diğer Ülkeler

Bazı belgelerin kopyalanması ülkenizde yasa dışı olabilir. Bu tarz çoğaltmaları gerçekleştirenler suçlu bulunduklarında para veya hapis cezaları uygulanabilir.

- Banknotlar
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet tahvilleri ve teminatları
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Sahiplerinin rızası olmadan telif hakkına sahip malzemeler veya tescilli markalar
- Posta pulları ve diğer kıymetli evraklar

Not: bu liste kapsamlı değildir ve eksiksizliği veya doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Şüphe durumunda hukuk müşaviriniz ile iletişime geçin.

Ek B: Uyum Bilgileri

Ürün Geri Dönüşümü ve İmha Etme

ABD ve Kanada

Xerox® ürününüzün imha edilmesini gerçekleştiriyorsanız lütfen ürün lambalarının cıva, kurşun, Perklorat ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulduğunda imhası düzenlenmiş diğer malzemeler içerebileceğini unutmayın. Bu malzemelerin bulunması, ürünün pazara sürüldüğü zamanda küresel düzenlemelerle tamamen uyumludur. Geri dönüşüm ve imha etme bilgileri için yerel yetkililerle iletişime geçin. Birleşik Devletler’de aynı zamanda Electronic Industries Alliance web sitesine bakabilirsiniz: <http://www.eiae.org>.

Perklorat Malzeme - Bu cihaz bir veya daha fazla bataryalar gibi Perklorat içeren cihaz içerebilir. Özel idare uygulanabilir, lütfen bkz.: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Avrupa Birliği

RoHS ve WEEE Uyumu

Bu ürün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Elektrik ve Elektronik Donanımlarda Belirli Tehlikeli Atıkların Kullanım Kısıtlamaları (2002/95/EC) ve Atık Elektrik ve Elektronik Donanım (WEEE) Direktifi (2002/96/EC) ile uyumludur.

Bazı donanımlar hem ev ortamında hem de profesyonel/iş uygulamalarında kullanılabilir.

Profesyonel/İş Ortamı

Donanımınızda bu sembolün kullanımı, bu donanımı kabul edilen ulusal prosedürler uyarınca imha etmeniz gerektiği onayı anlamına gelmektedir. Avrupa mevzuatı uyarınca elektrik ve elektronik donanım kullanım ömrü sonunda imha edilmeye tabiidir ve kabul edilen prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.



ABD için ENERGY STAR

Enerji Programı Uyumu

Xerox® Duplex Portable Scanner, Görüntüleme Donanımı için ENERGY STAR Program Gereksinimlerinde ENERGY STAR ile uygundur.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR MARK tescilli Birleşik Devletler ticari markalarıdır. ENERGY STAR Görüntüleme Donanımı Programı ve ofis donanım endüstrisi fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok fonksiyonlu makineler, kişisel bilgisayarlar ve monitörlerde enerji tasarrufuna katkıda bulunmak için Birleşik Devletler, Avrupa Birliği ve Japon hükümetlerinin ortak bir çabasıdır. Ürün enerji tüketiminin azaltılması elektrik üretimi sonucunda oluşan emisyonların azaltılmasıyla uzun dönem iklim değişiklikleri, kirliliği, asit yağmurları ile mücadele edilmesine yardımcı olmaktadır.